

笑顔 つながる 未来。

TANAN CATV

# デジタルSTB (TZ-DCH820) 接続マニュアル

この度は、当社デジタルサービスにお申し込みいただきまして、誠にありがとうございます。これからSTBの接続方法をご案内いたします。  
すべての配線をしてから電源を入れ、各手順に沿って設定をしてください。



## ⚠️ ご注意ください

「STB がうまく接続できない」「ブロックノイズ等が発生して視聴できない番組がある」「操作方法や録画方法が分からない」という場合には当社までご連絡ください。ご希望により当社指定事業者がお伺い（有償対応:9,350円～（税込）※）させていただきます。ただし、ご訪問は数日後になる場合がありますので予めご了承ください。お急ぎの場合は、お知り合いの電気店へご相談ください。

※電波の受信状況により、別途ブースターの設置などの改修工事が必要となる場合がございます。

☎️ サポートのお問合せは

電話受付時間 9:00～19:00  
(年末年始を除く)


0120-72-5040



## STB (CATV用デジタルチューナ) 取付方法

## HDMI 端子付テレビの場合

## ■ 配線図サンプル

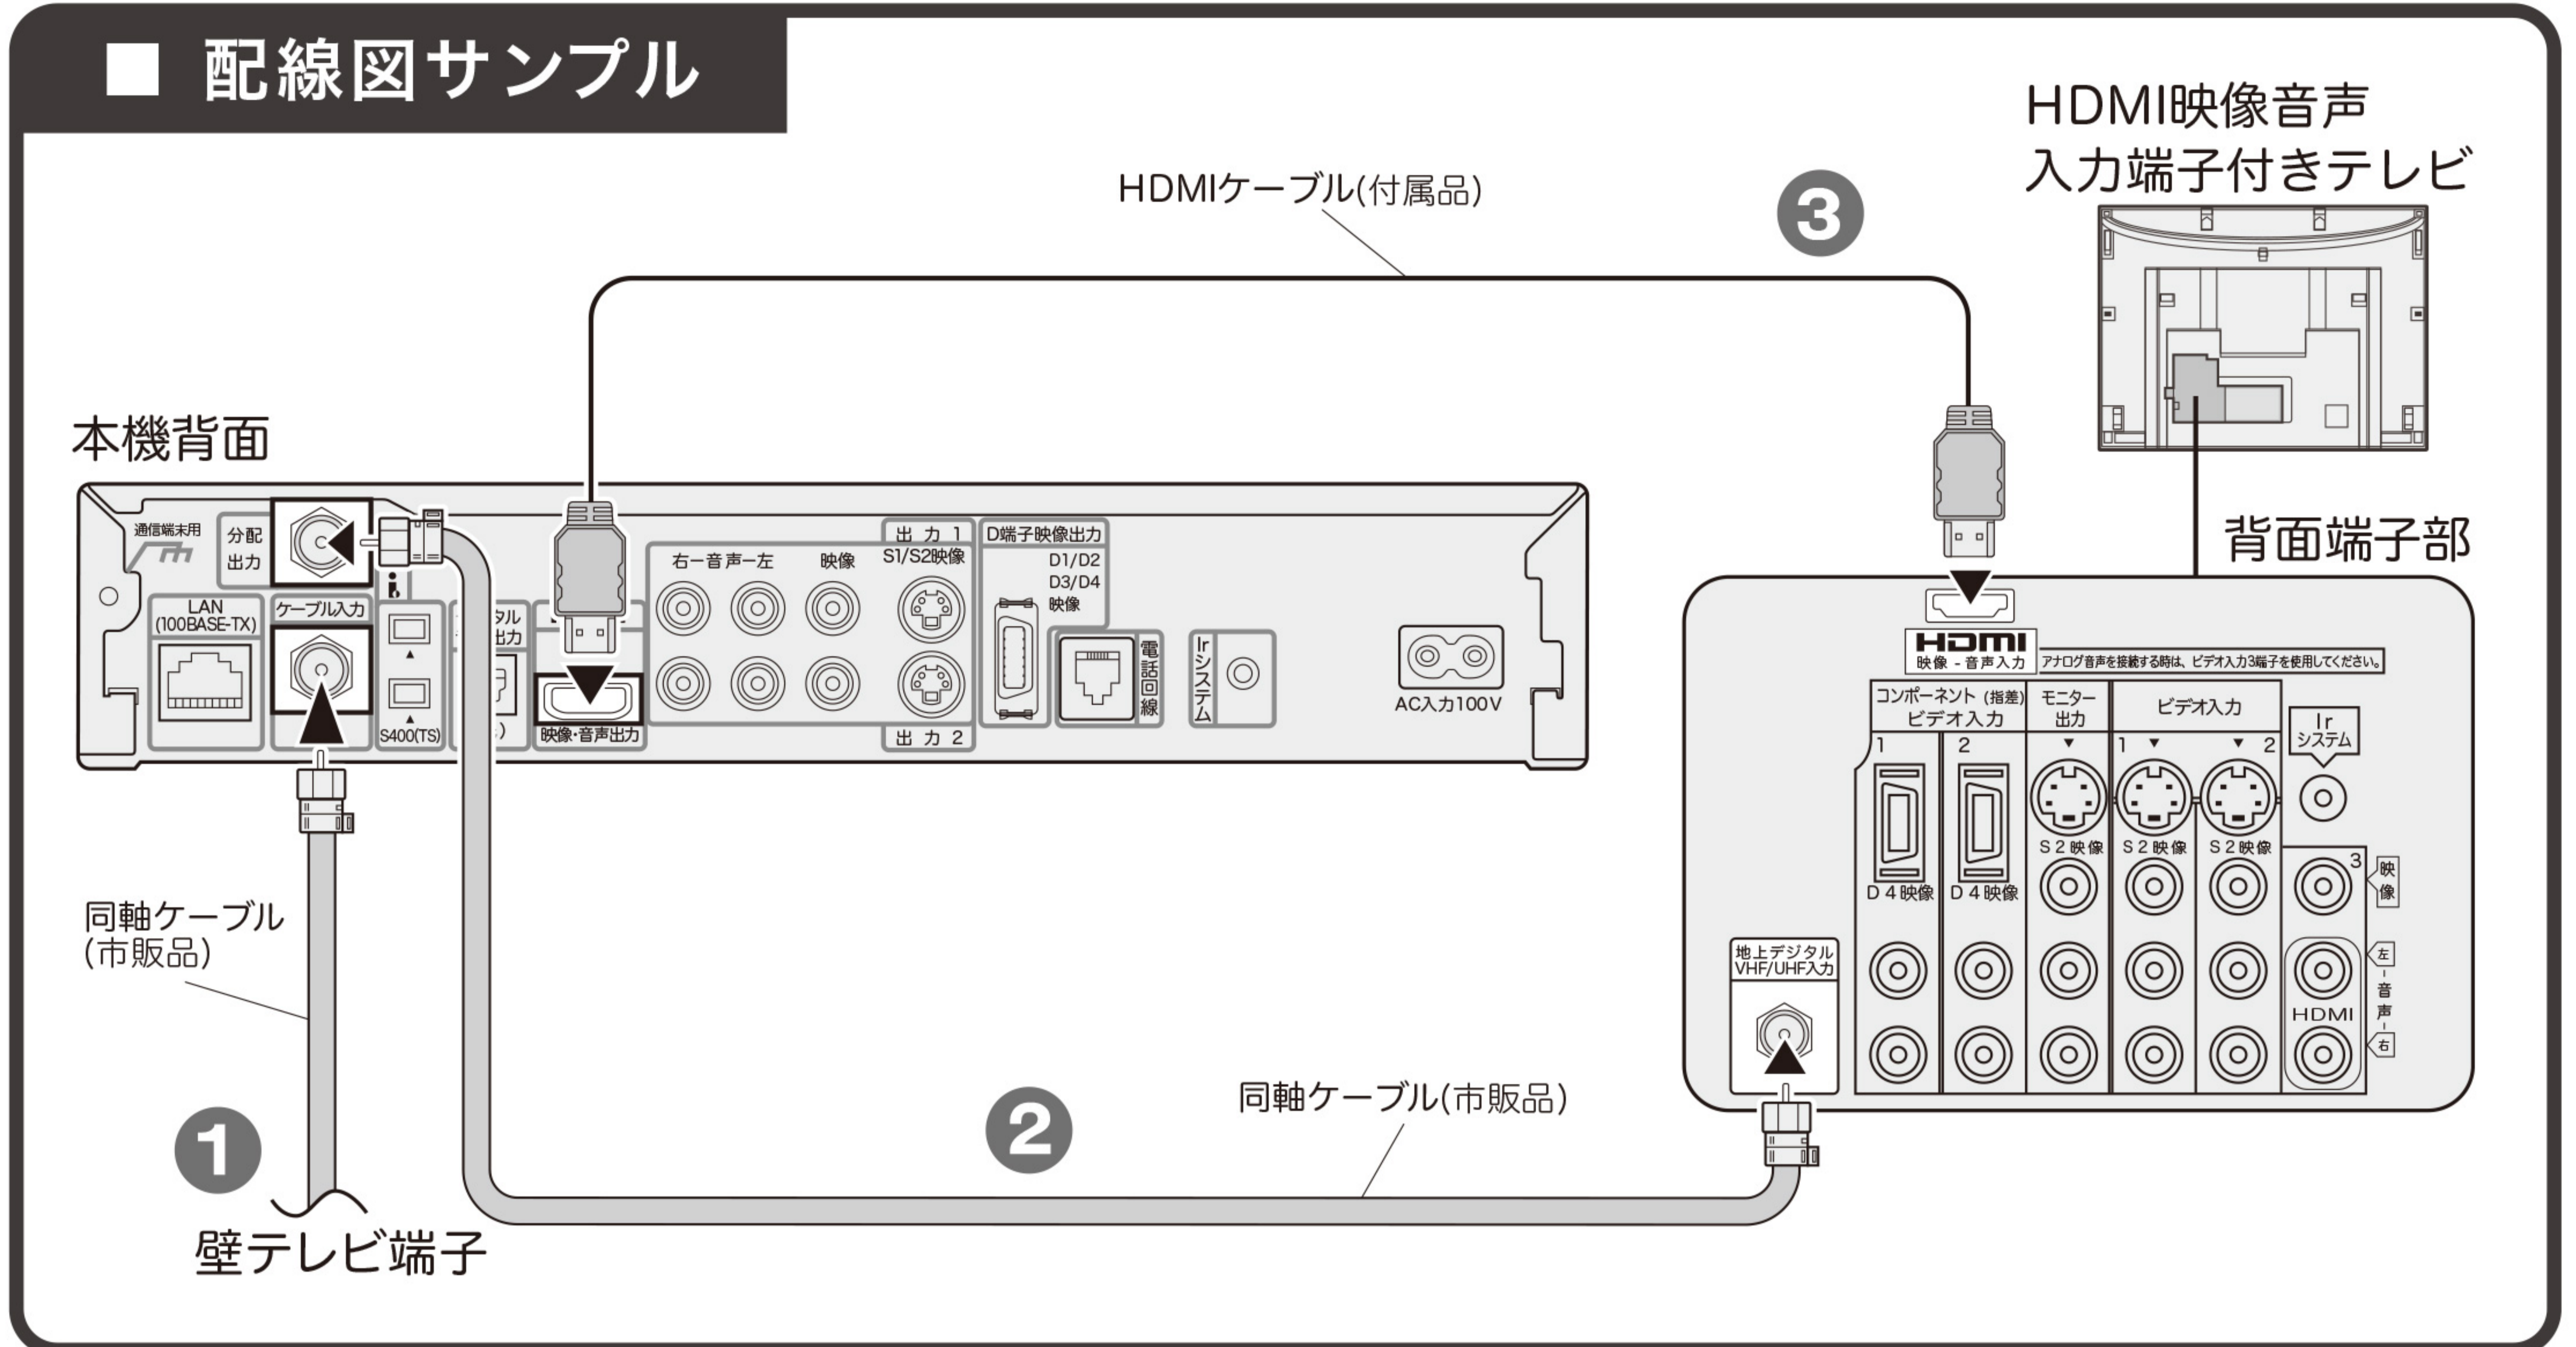

## 接続手順

- 1 STB【ケーブル入力端子】にCATV設備(壁テレビ端子)から来ている同軸ケーブルを接続します。
- 2 STB【分配出力端子】とテレビ【VHF/UHF入力端子】を同軸ケーブルで接続します。
- 3 STB【HDMI出力端子】とテレビ【HDMI入力端子】をHDMIケーブルで接続します。
- 4 本誌8～9ページの設置設定を行ってください。




上記はあくまでも接続例です。お客様のお手持ちテレビ・録画機器により配線方法も変わりますので、テレビ・録画機器の取り扱い説明書などもご参照ください。



STB (CATV用デジタルチューナ) 及び録画機器の取付方法

## HDMI 端子付テレビの場合

## ■ 配線図サンプル

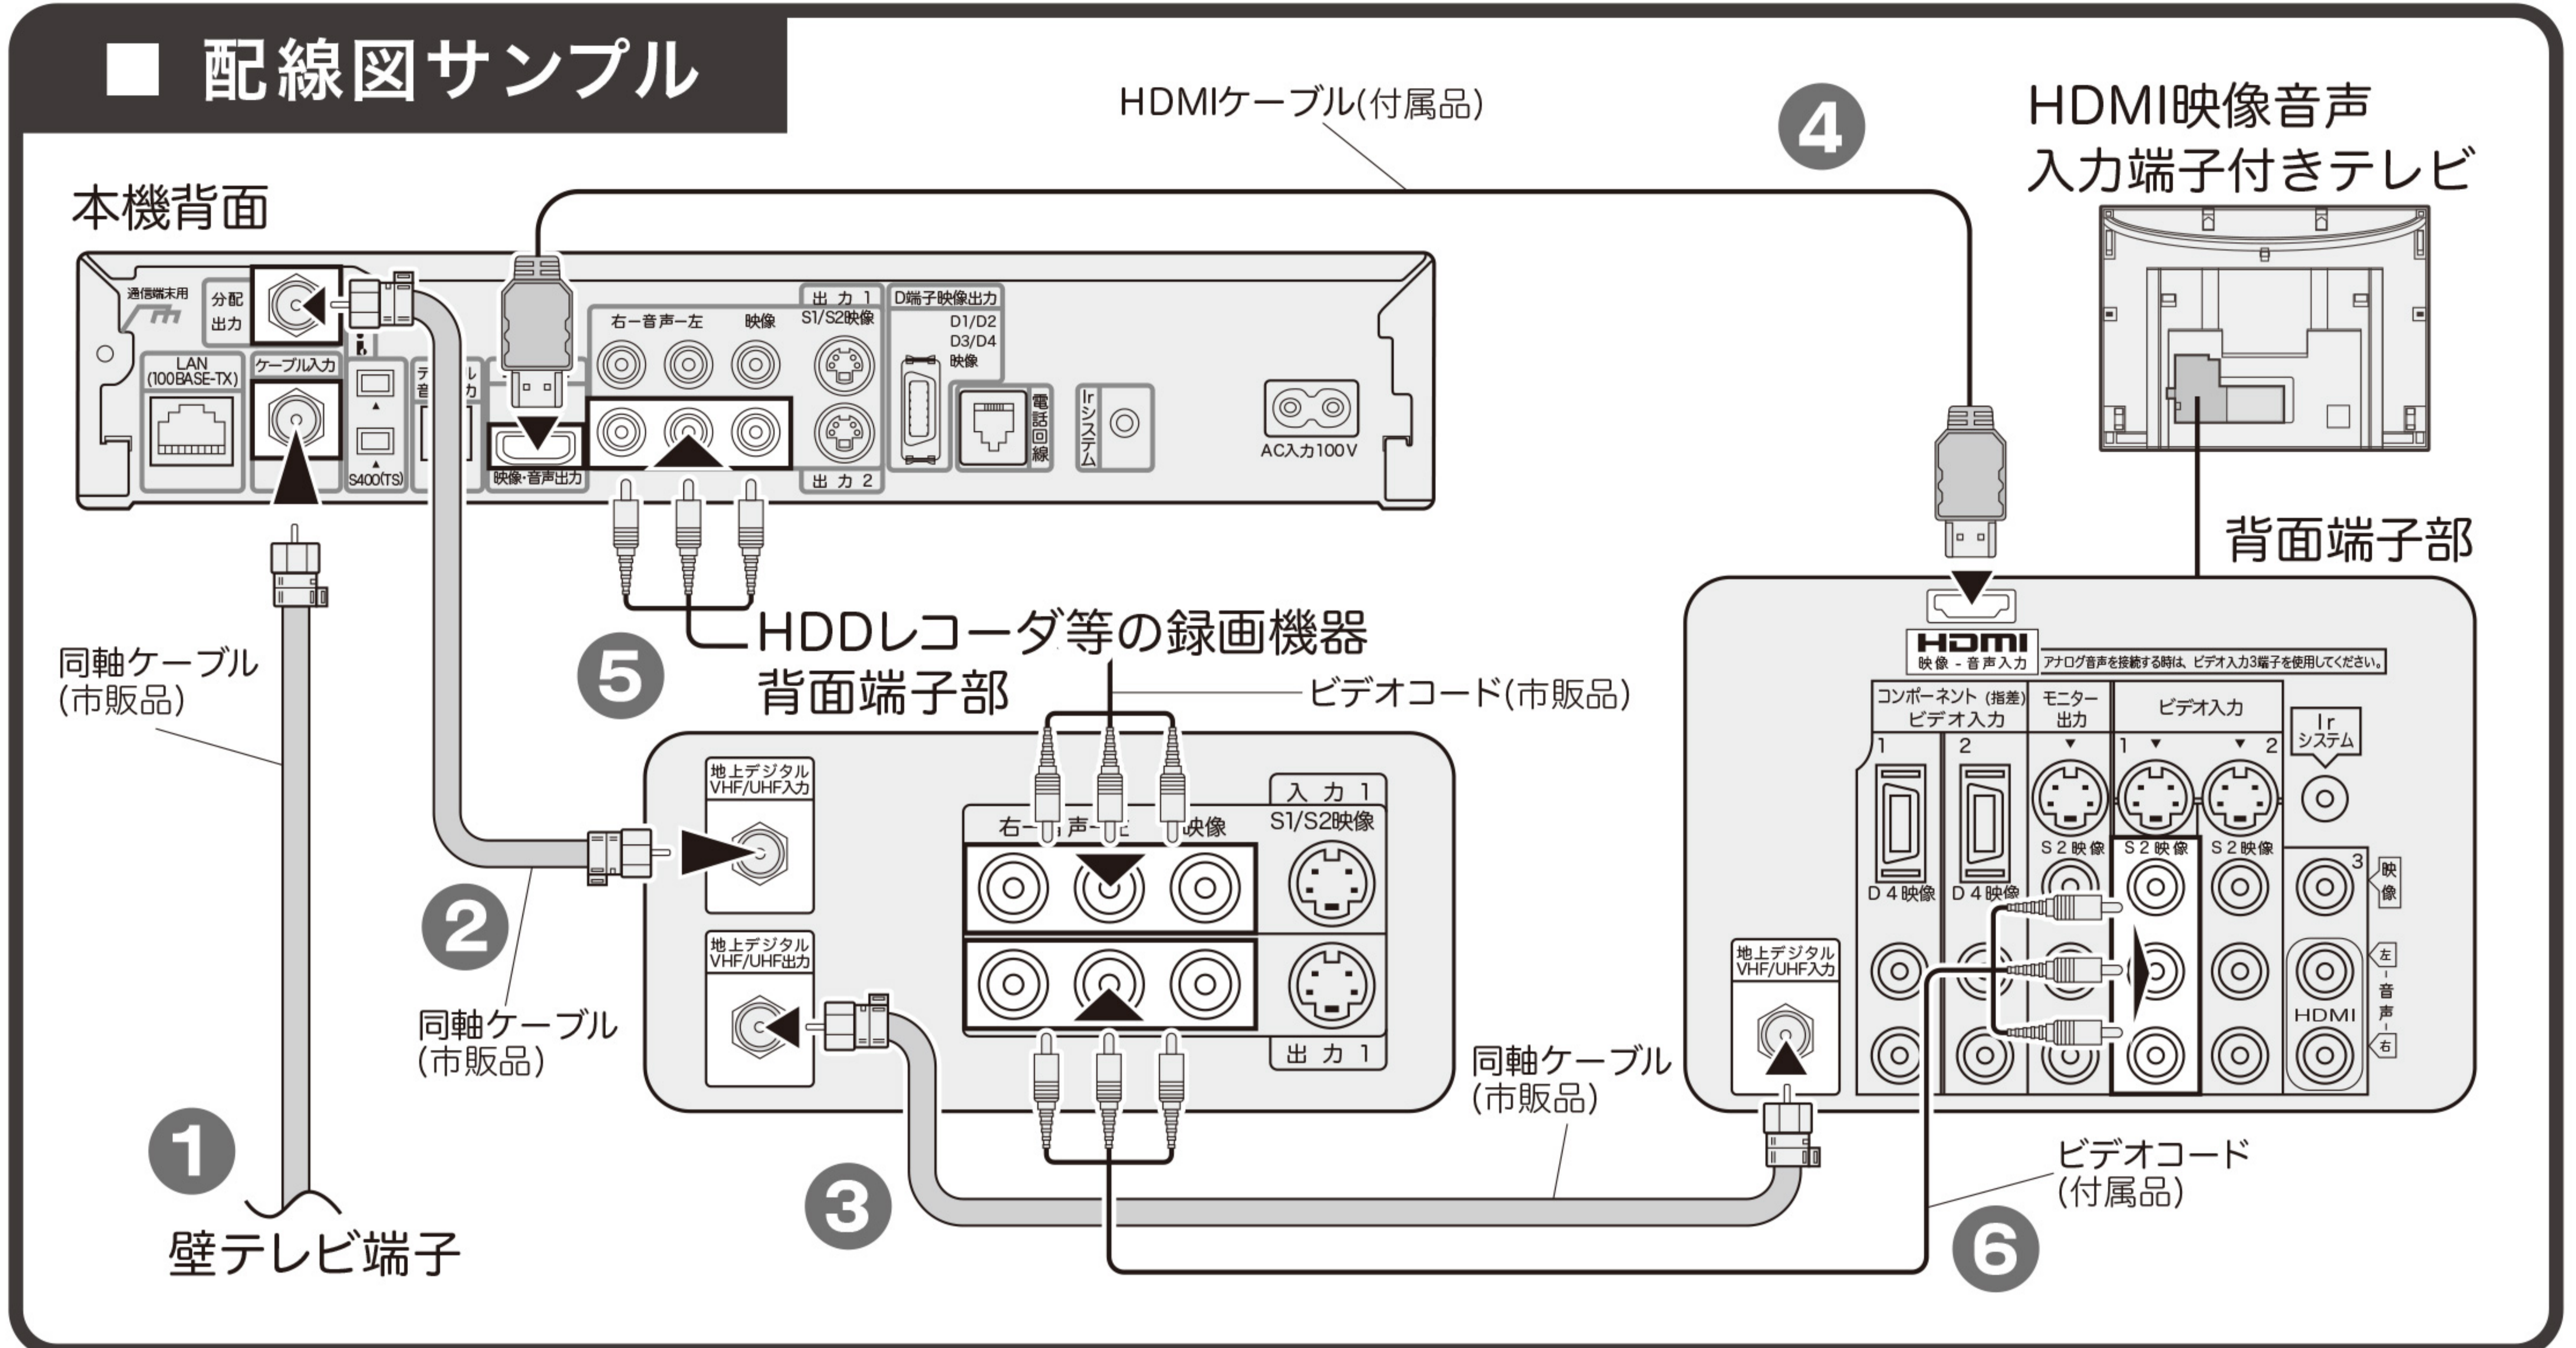

## 接続手順

- 1 STB【ケーブル入力端子】にCATV設備(壁テレビ端子)から来ている同軸ケーブルを接続します。
- 2 STB【分配出力端子】と録画機器【VHF/UHF入力端子】とを同軸ケーブルで接続します。
- 3 録画機器【VHF/UHF出力端子】とテレビ【VHF/UHF入力端子】を同軸ケーブルで接続します。
- 4 STB【HDMI出力端子】とテレビ【HDMI入力端子】をHDMIケーブルで接続します。
- 5 STB【出力2端子】と録画機器【外部入力端子】をビデオコードで接続します。
- 6 録画機器【外部出力端子】とテレビ【外部入力端子】をビデオコードで接続します。
- 7 本誌8~9ページの設置設定を行ってください。




上記はあくまでも接続例です。お客様のお手持ちテレビ・録画機器により配線方法も変わりますので、テレビ・録画機器の取り扱い説明書などもご参照ください。



## STB (CATV用デジタルチューナ) 取付方法

## D端子付テレビの場合

## ■ 配線図サンプル

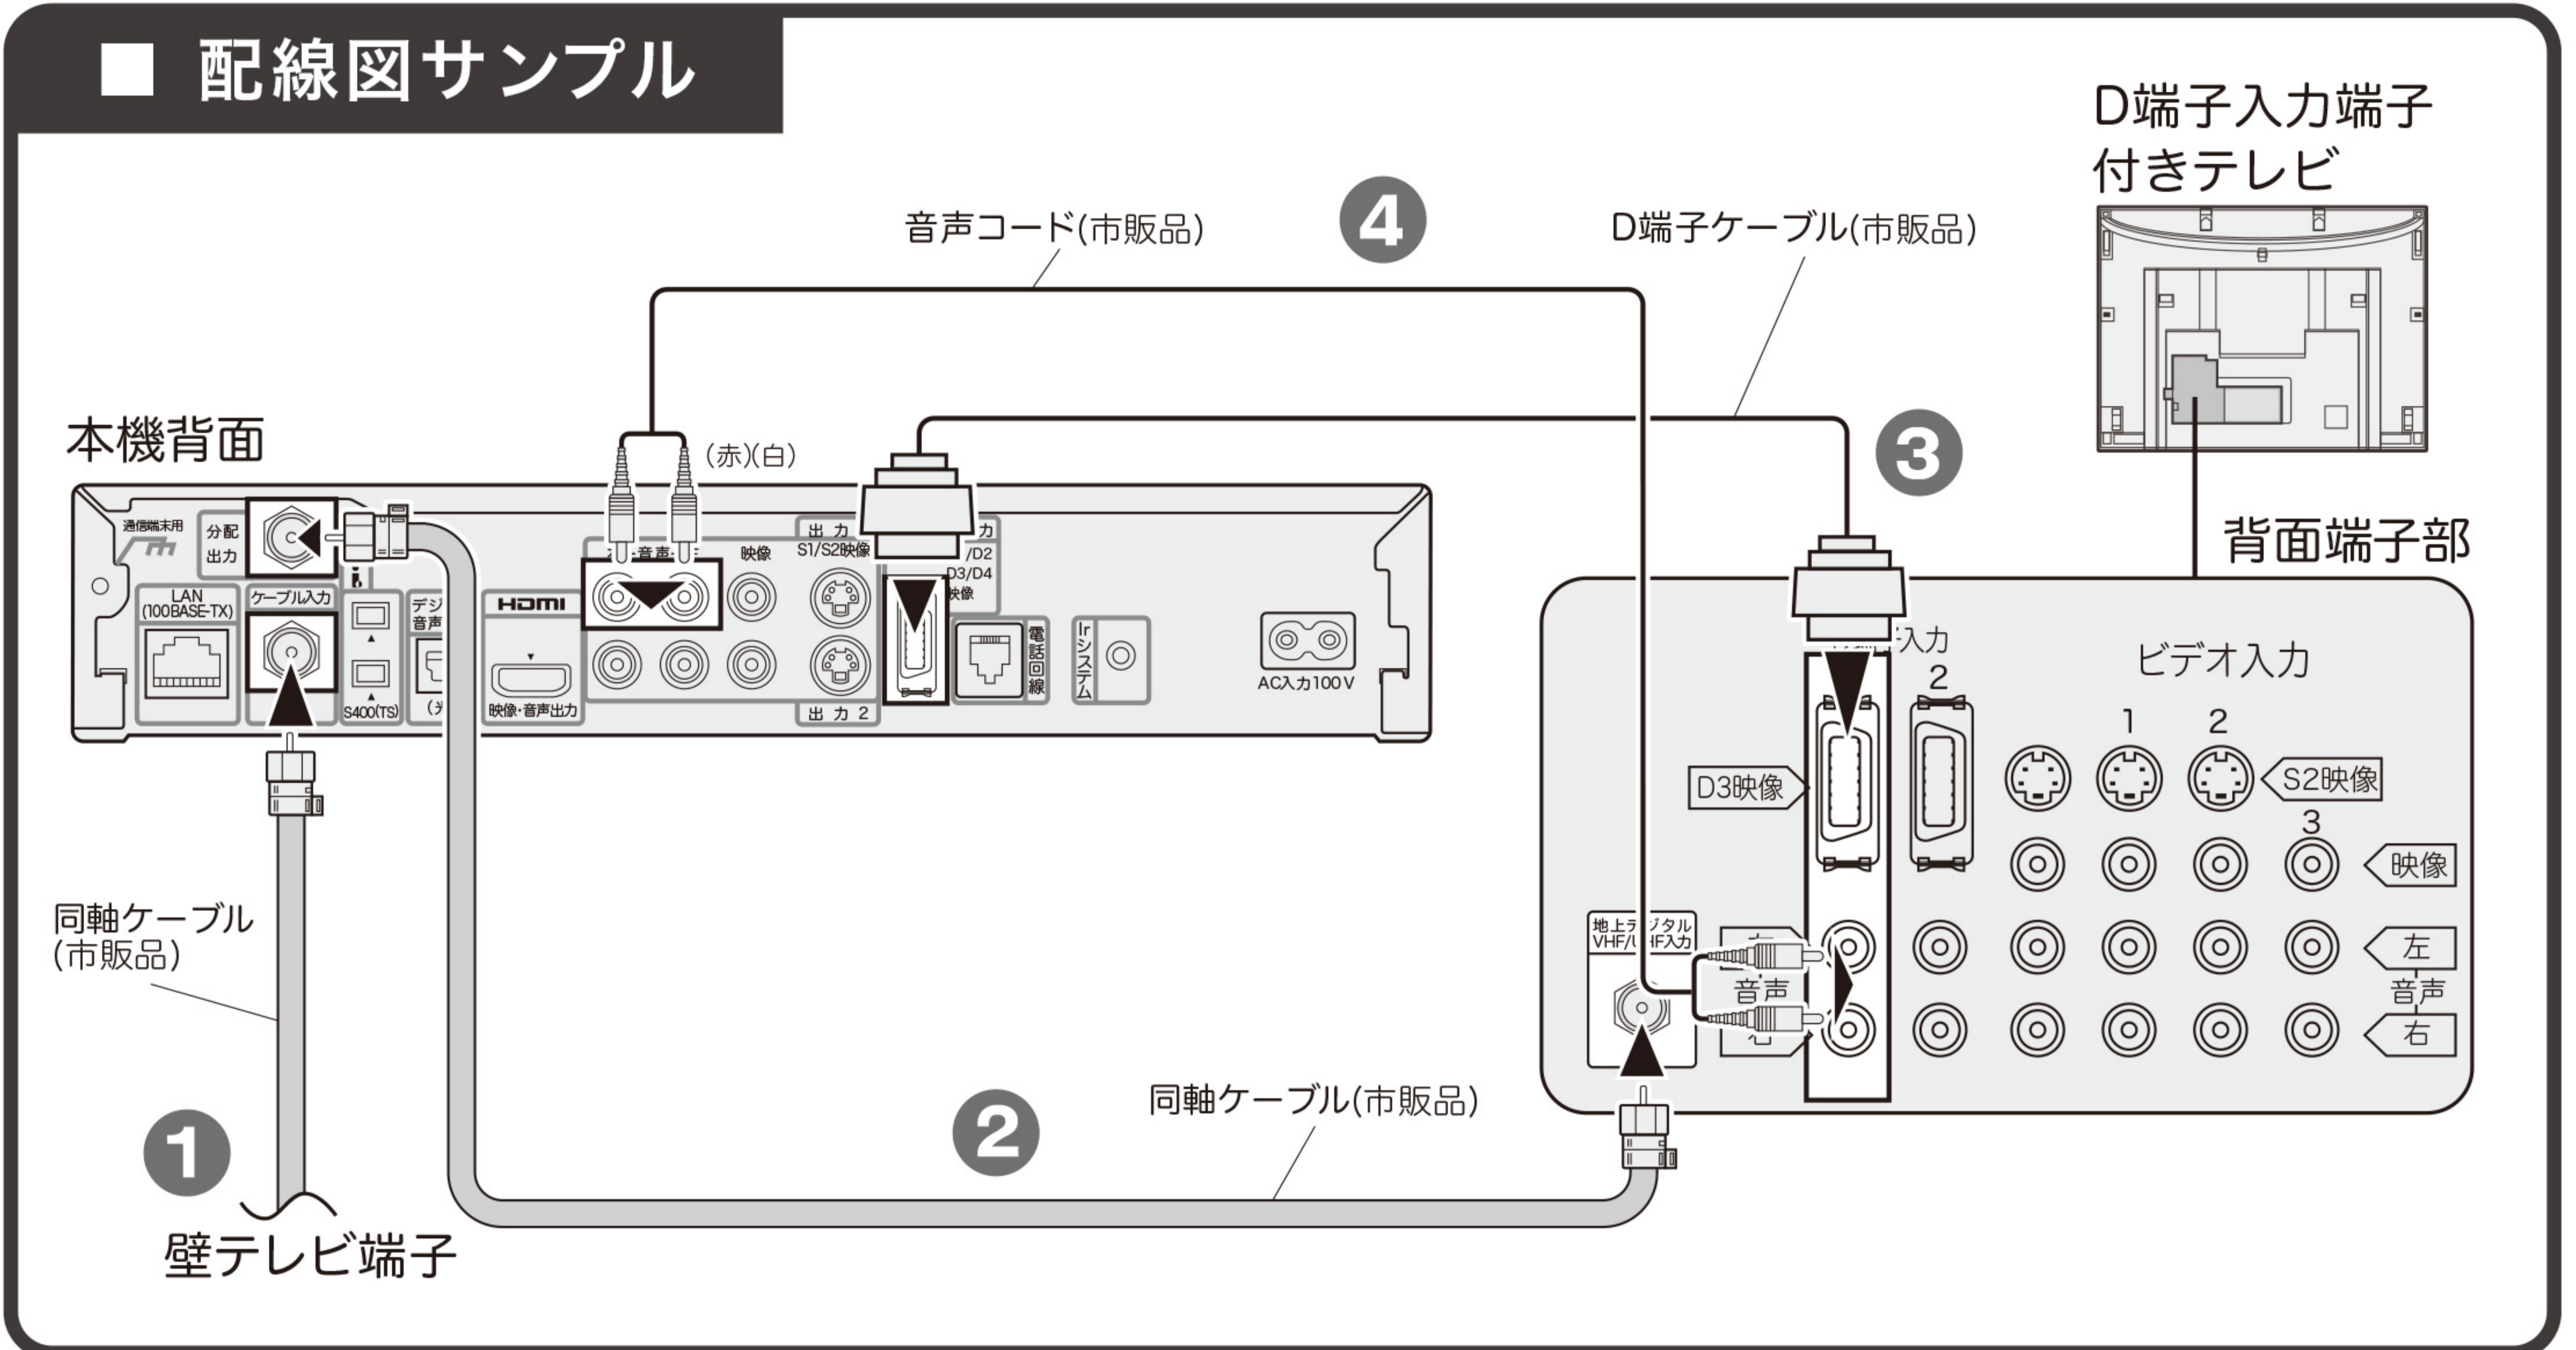

## 接続手順

- 1 STB【ケーブル入力端子】にCATV設備(壁テレビ端子)から来ている同軸ケーブルを接続します。
- 2 STB【分配出力端子】とテレビ【VHF/UHF入力端子】を同軸ケーブルで接続します。
- 3 STB【D映像出力端子】とテレビ【D映像入力端子】をD端子ケーブルで接続します。
- 4 STB【出力1音声端子】とテレビ【音声入力端子】を音声コードで接続します。
- 5 本誌8~9ページの設置設定を行ってください。




上記はあくまでも接続例です。お客様のお手持ちテレビ・録画機器により配線方法も変わりますので、テレビ・録画機器の取り扱い説明書などもご参照ください。



## STB (CATV用デジタルチューナ) 及び録画機器の取付方法

## D端子付テレビの場合

## ■ 配線図サンプル

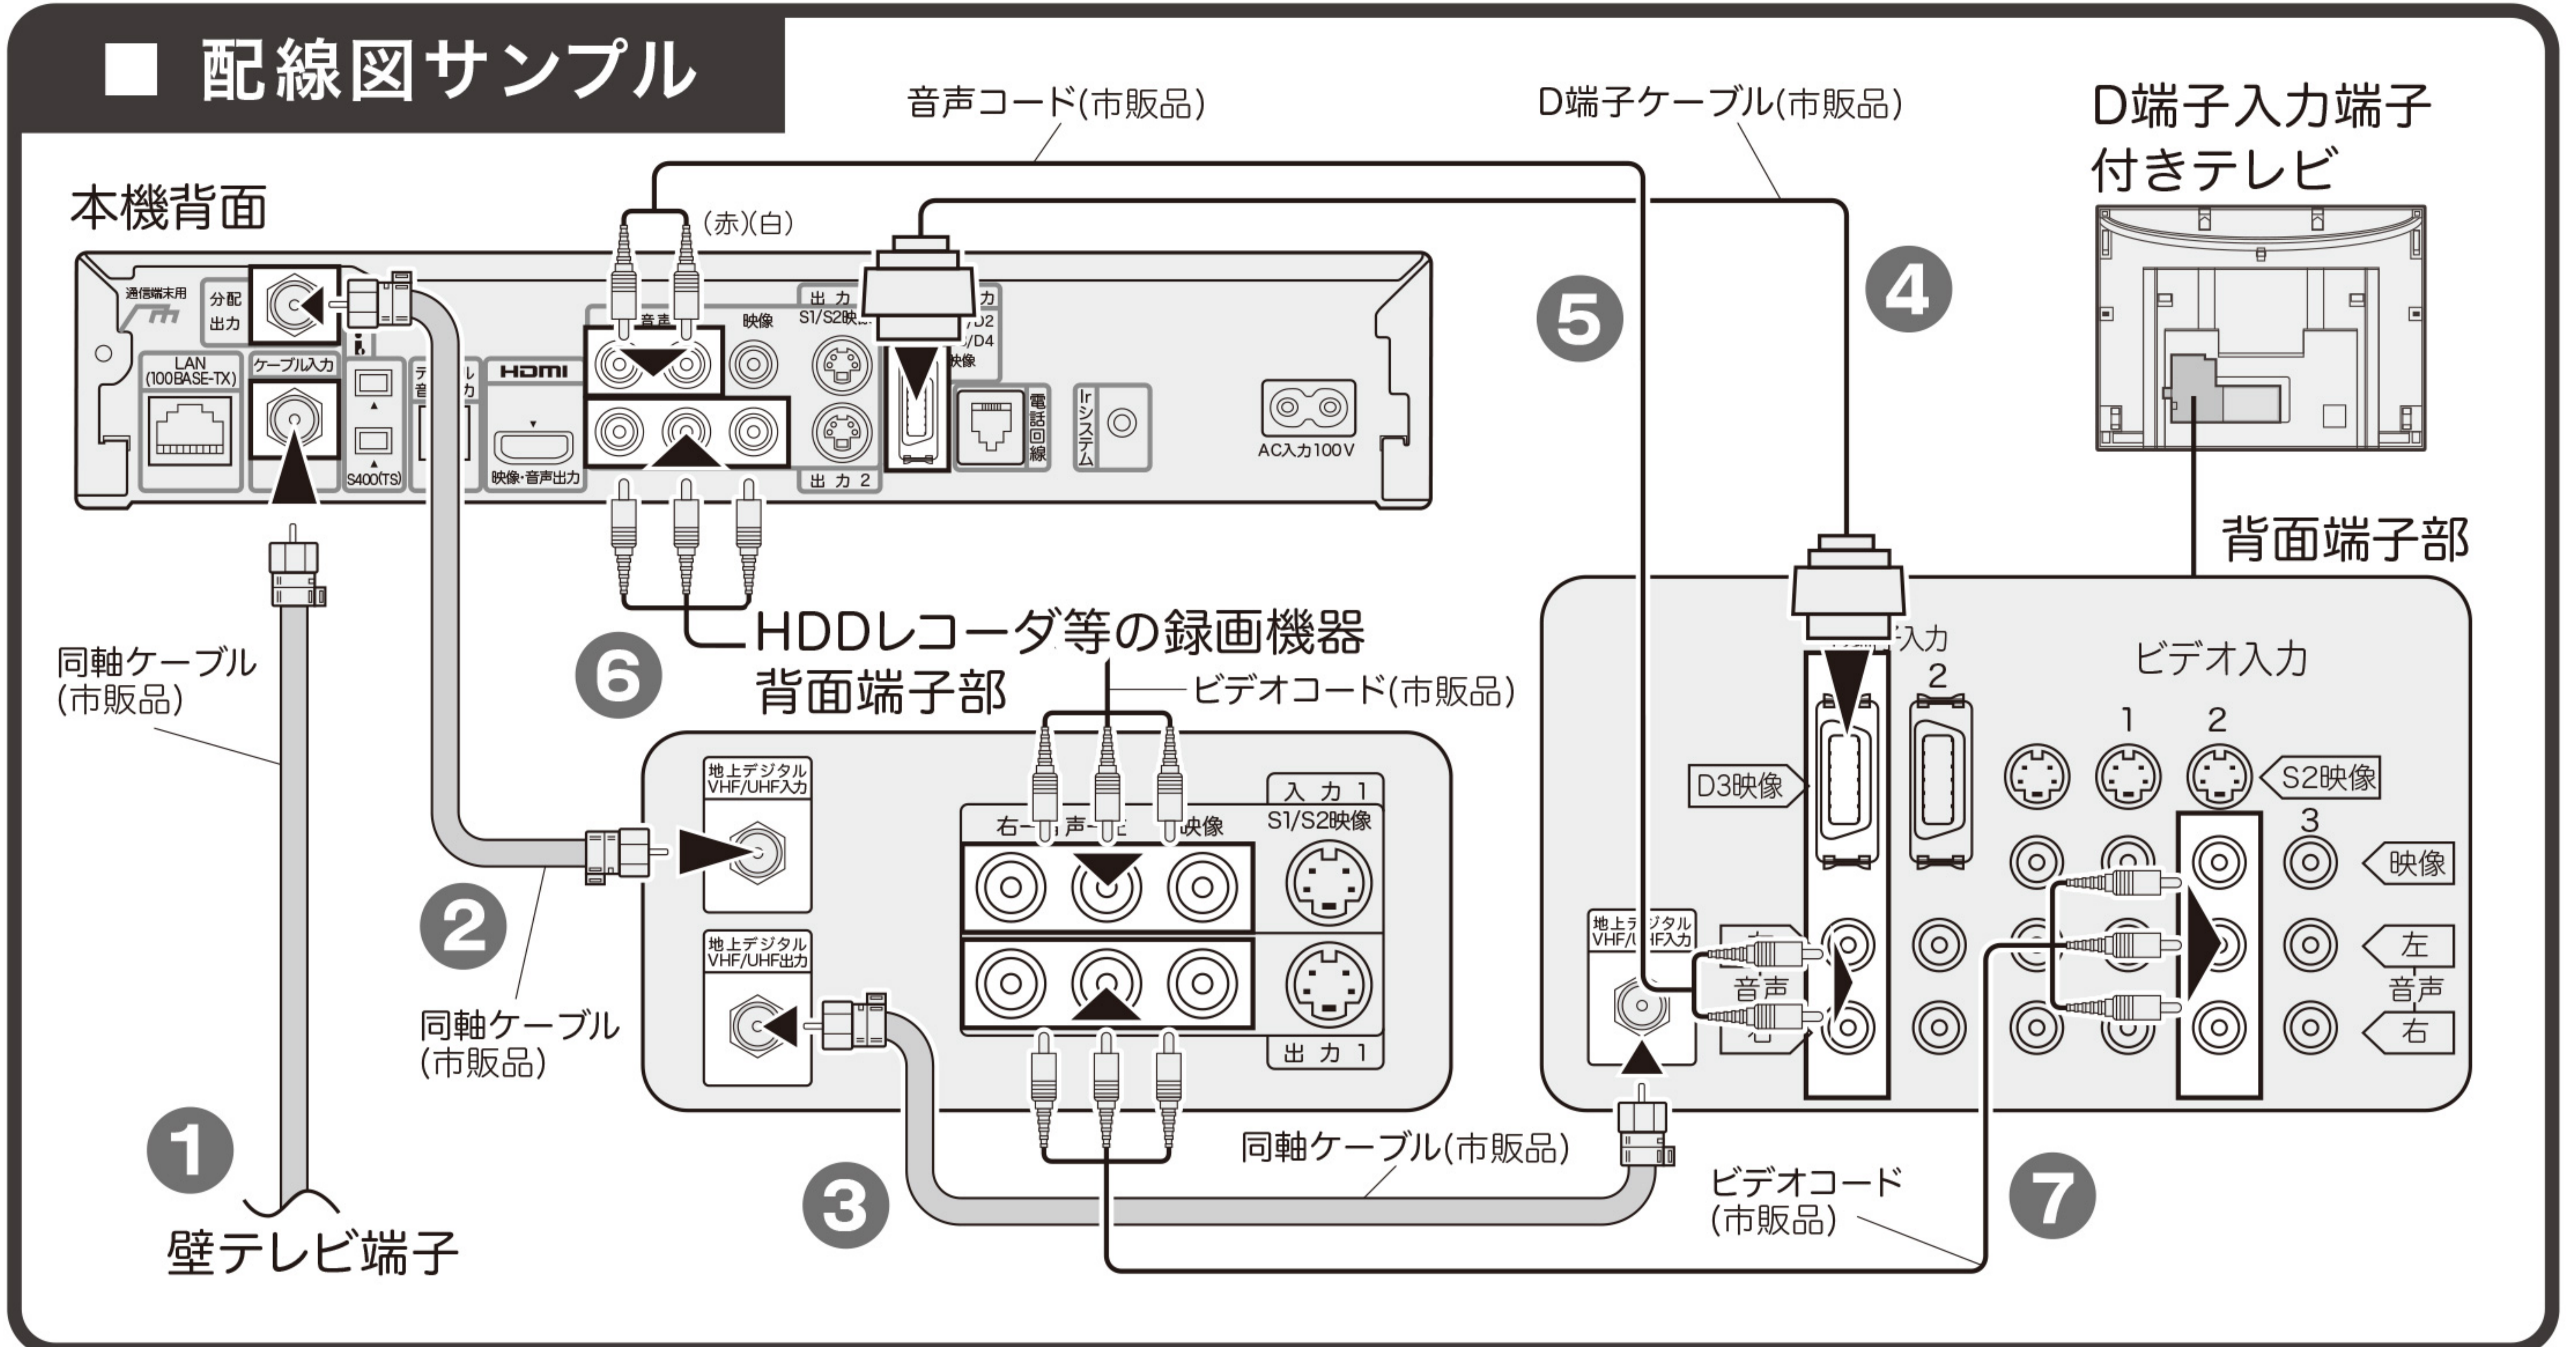

## 接続手順

- 1 STB【ケーブル入力端子】にCATV設備(壁テレビ端子)から来ている同軸ケーブルを接続します。
- 2 STB【分配出力端子】と録画機器【VHF/UHF入力端子】とを同軸ケーブルで接続します。
- 3 録画機器【VHF/UHF出力端子】とテレビ【VHF/UHF入力端子】を同軸ケーブルで接続します。
- 4 STB【D映像出力端子】とテレビ【D映像入力端子】をD端子ケーブルで接続します。
- 5 STB【出力1音声端子】と録画機器【音声入力端子】を音声コードで接続します。
- 6 STB【出力2端子】と録画機器【外部入力端子】をビデオコードで接続します。
- 7 録画機器【外部出力端子】とテレビ【外部入力端子】をビデオコードで接続します。
- 8 本誌8~9ページの設置設定を行ってください。




上記はあくまでも接続例です。お客様のお手持ちテレビ・録画機器により配線方法も変わりますので、テレビ・録画機器の取り扱い説明書などもご参照ください。



STB (CATV用デジタルチューナ) 取付方法


# ビデオコード端子付テレビの場合

## ■ 配線図サンプル

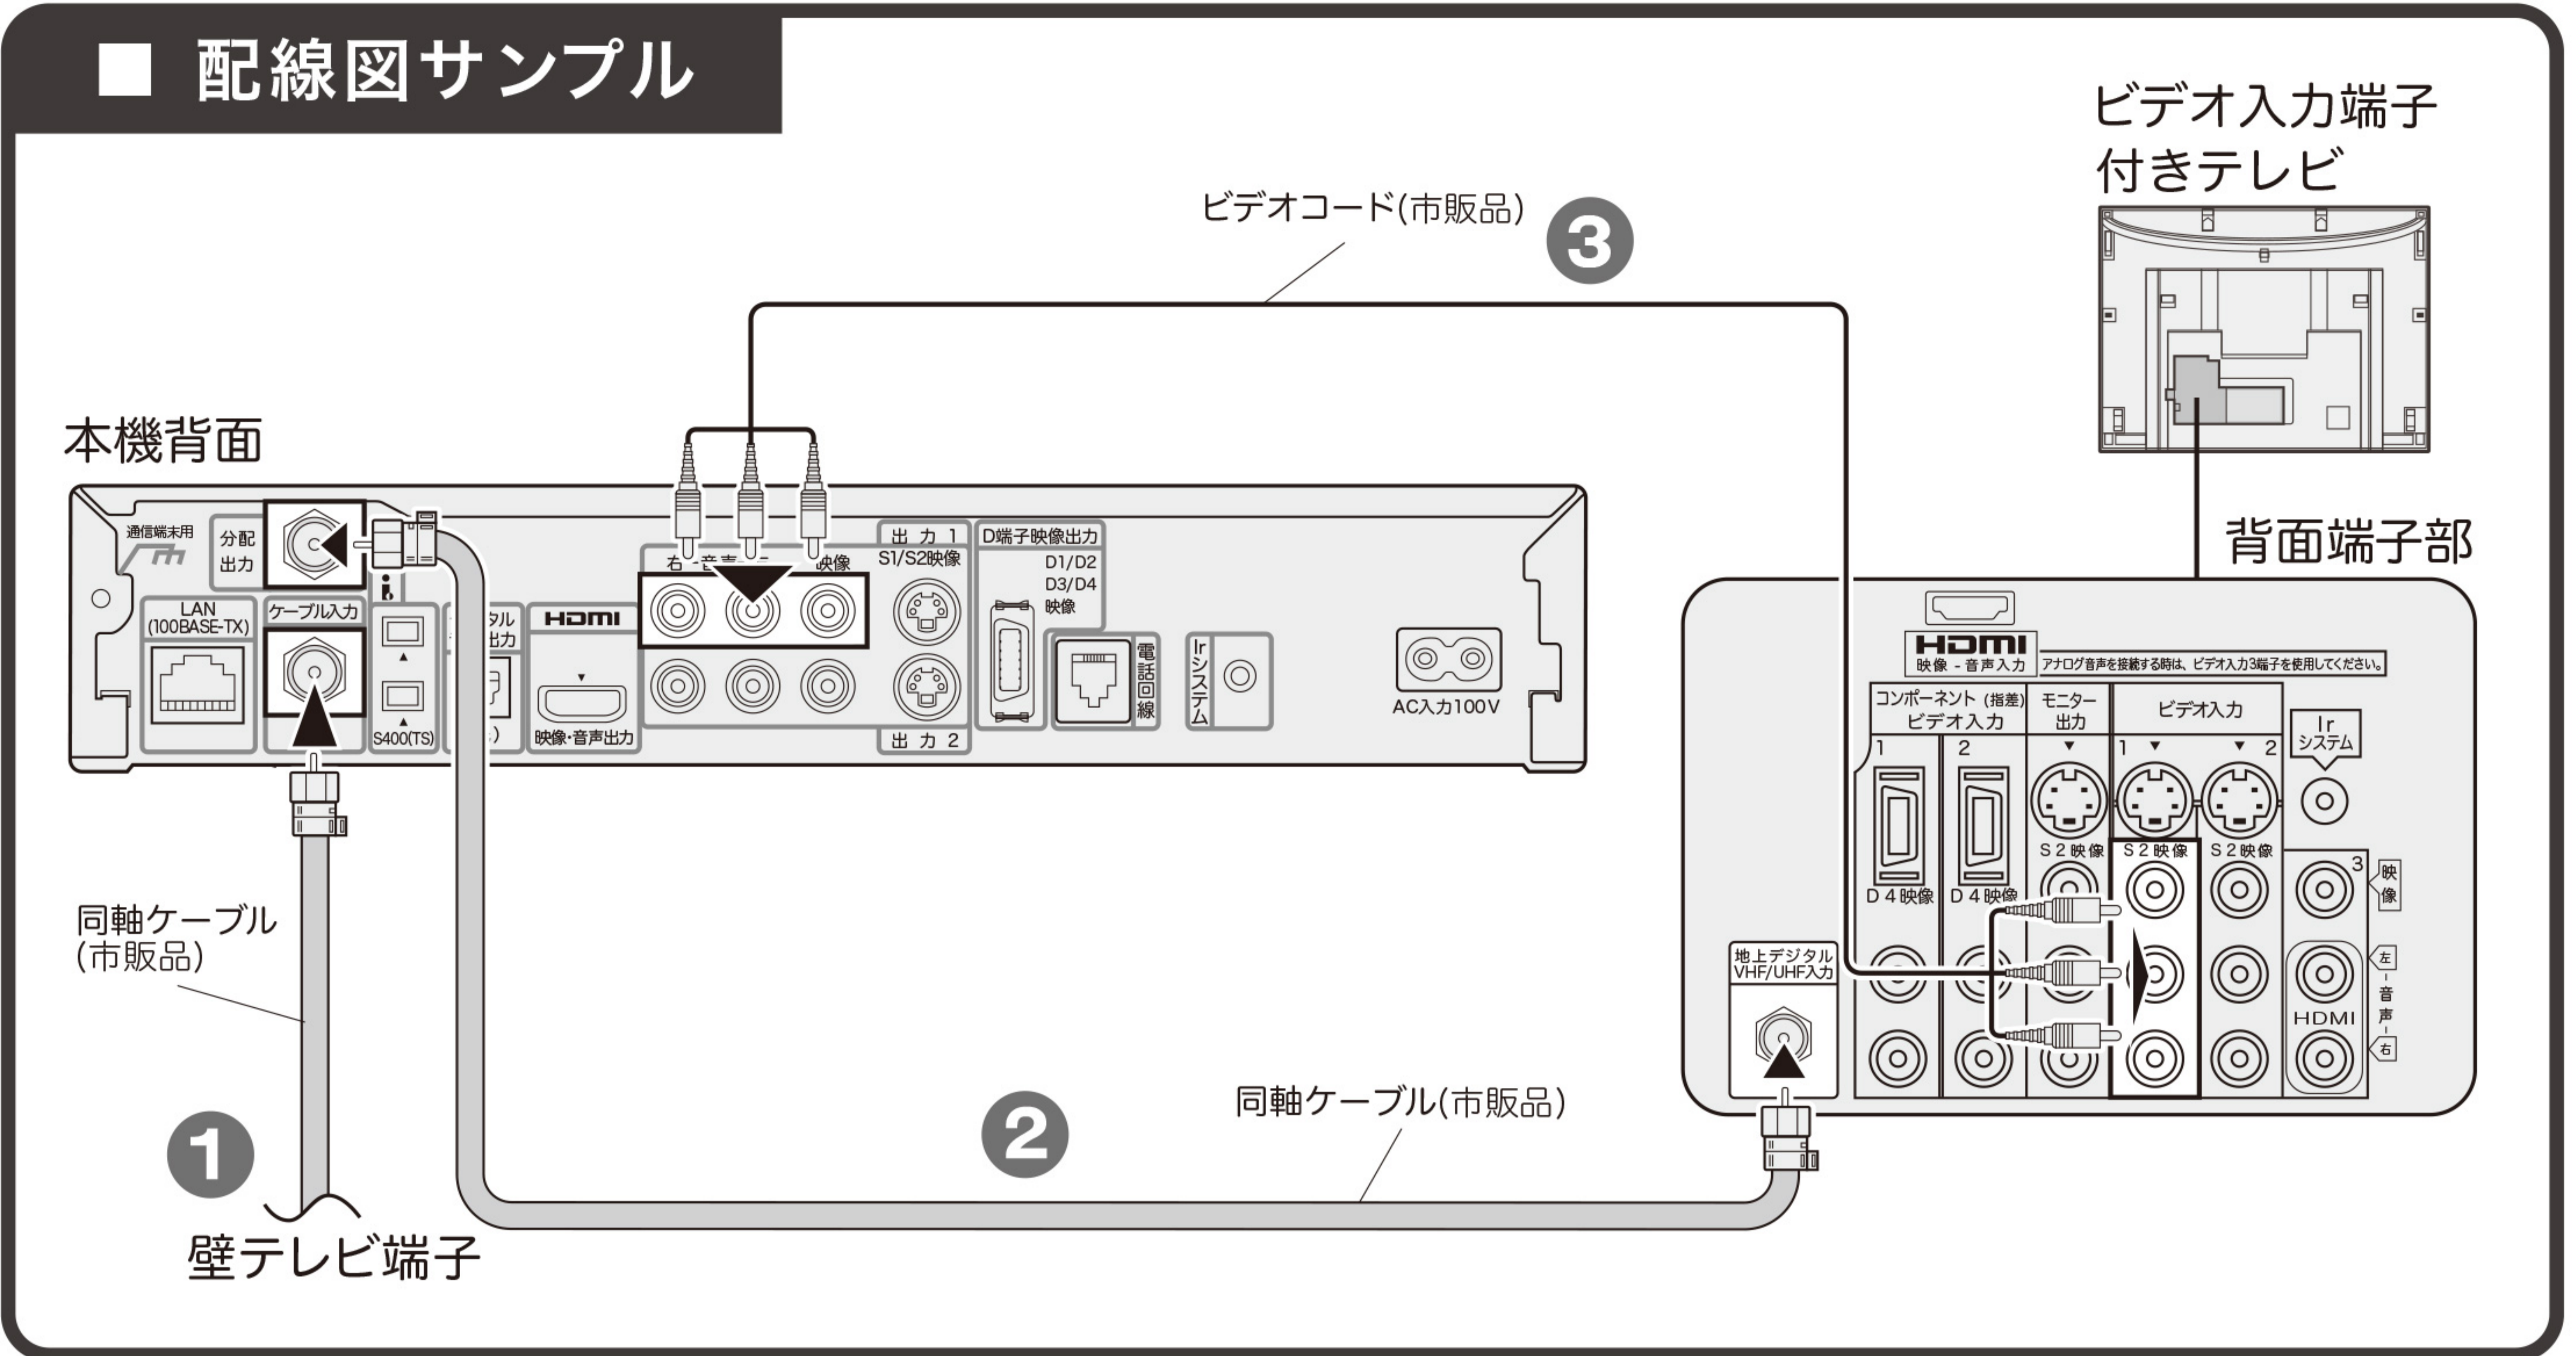

## 接続手順

- 1 STB【ケーブル入力端子】にCATV設備(壁テレビ端子)から来ている同軸ケーブルを接続します。
- 2 STB【分配出力端子】とテレビ【VHF/UHF入力端子】を同軸ケーブルで接続します。
- 3 STB【出力1端子】とテレビ【外部入力端子】をビデオコードで接続します。
- 4 本誌8~9ページの設置設定を行ってください。

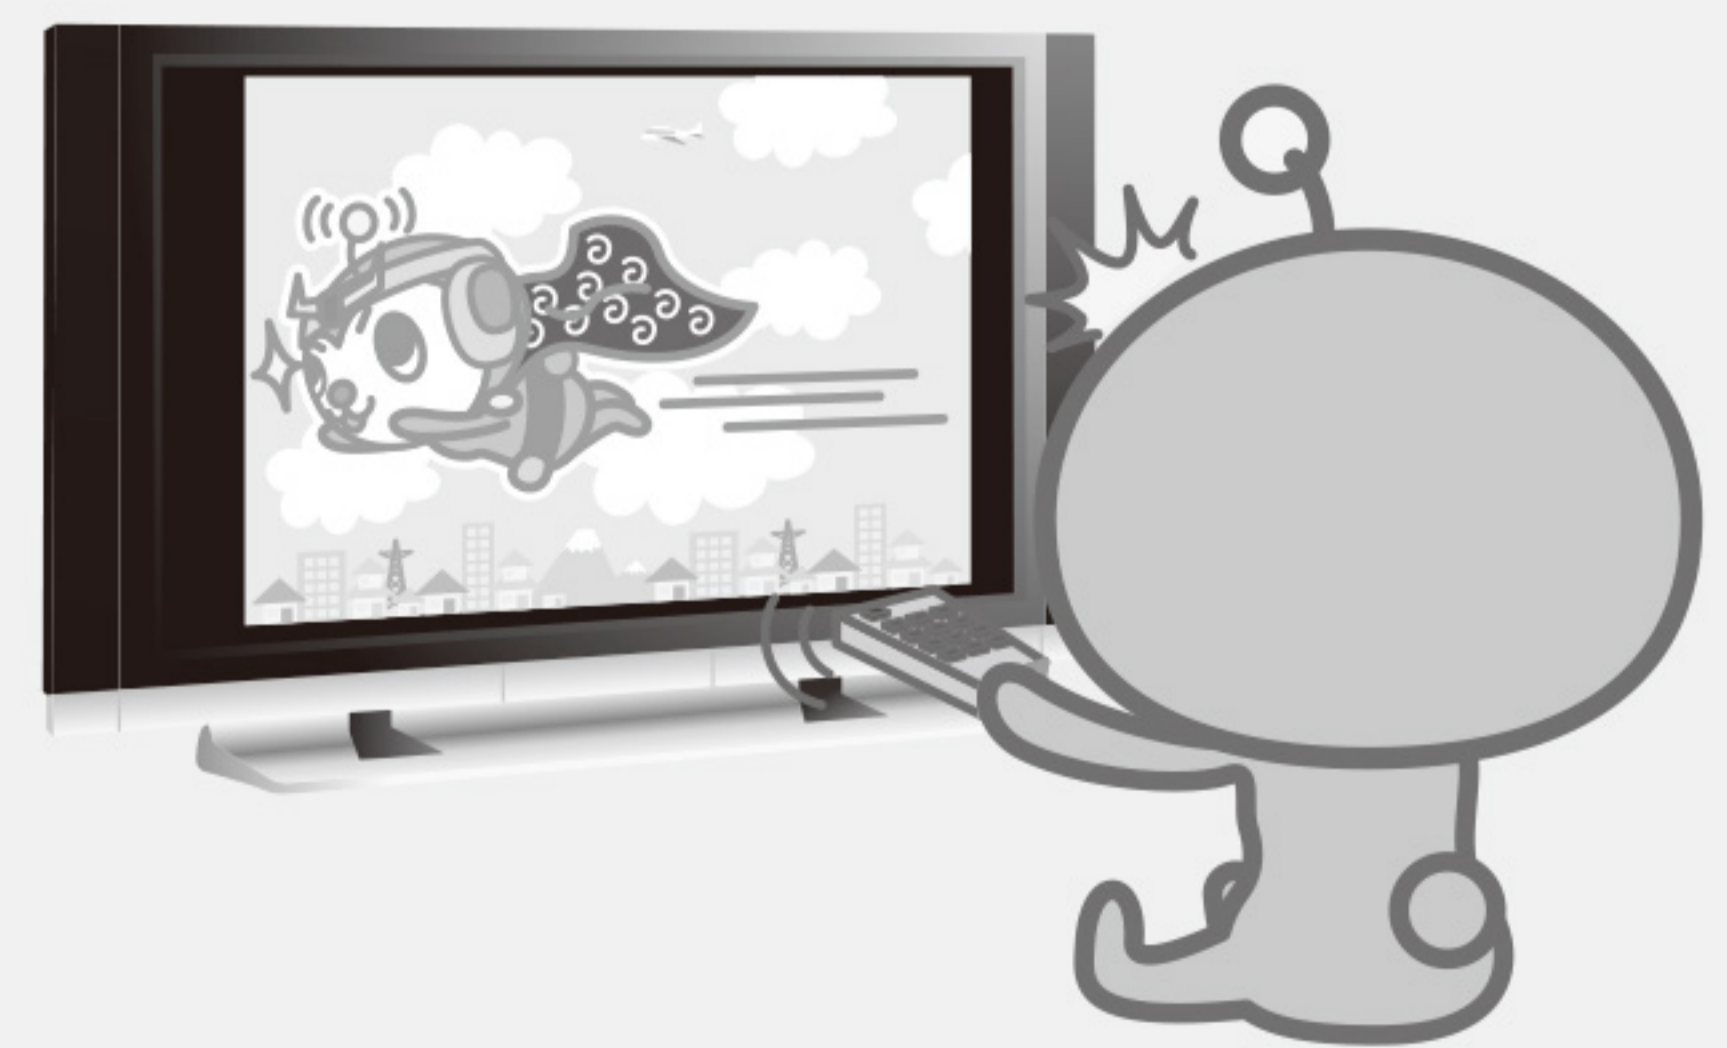


上記はあくまでも接続例です。お客様のお手持ちテレビ・録画機器により配線方法も変わりますので、テレビ・録画機器の取り扱い説明書などもご参照ください。



STB (CATV用デジタルチューナ) 及び録画機器の取付方法

# ビデオコード端子付テレビの場合

## ■ 配線図サンプル

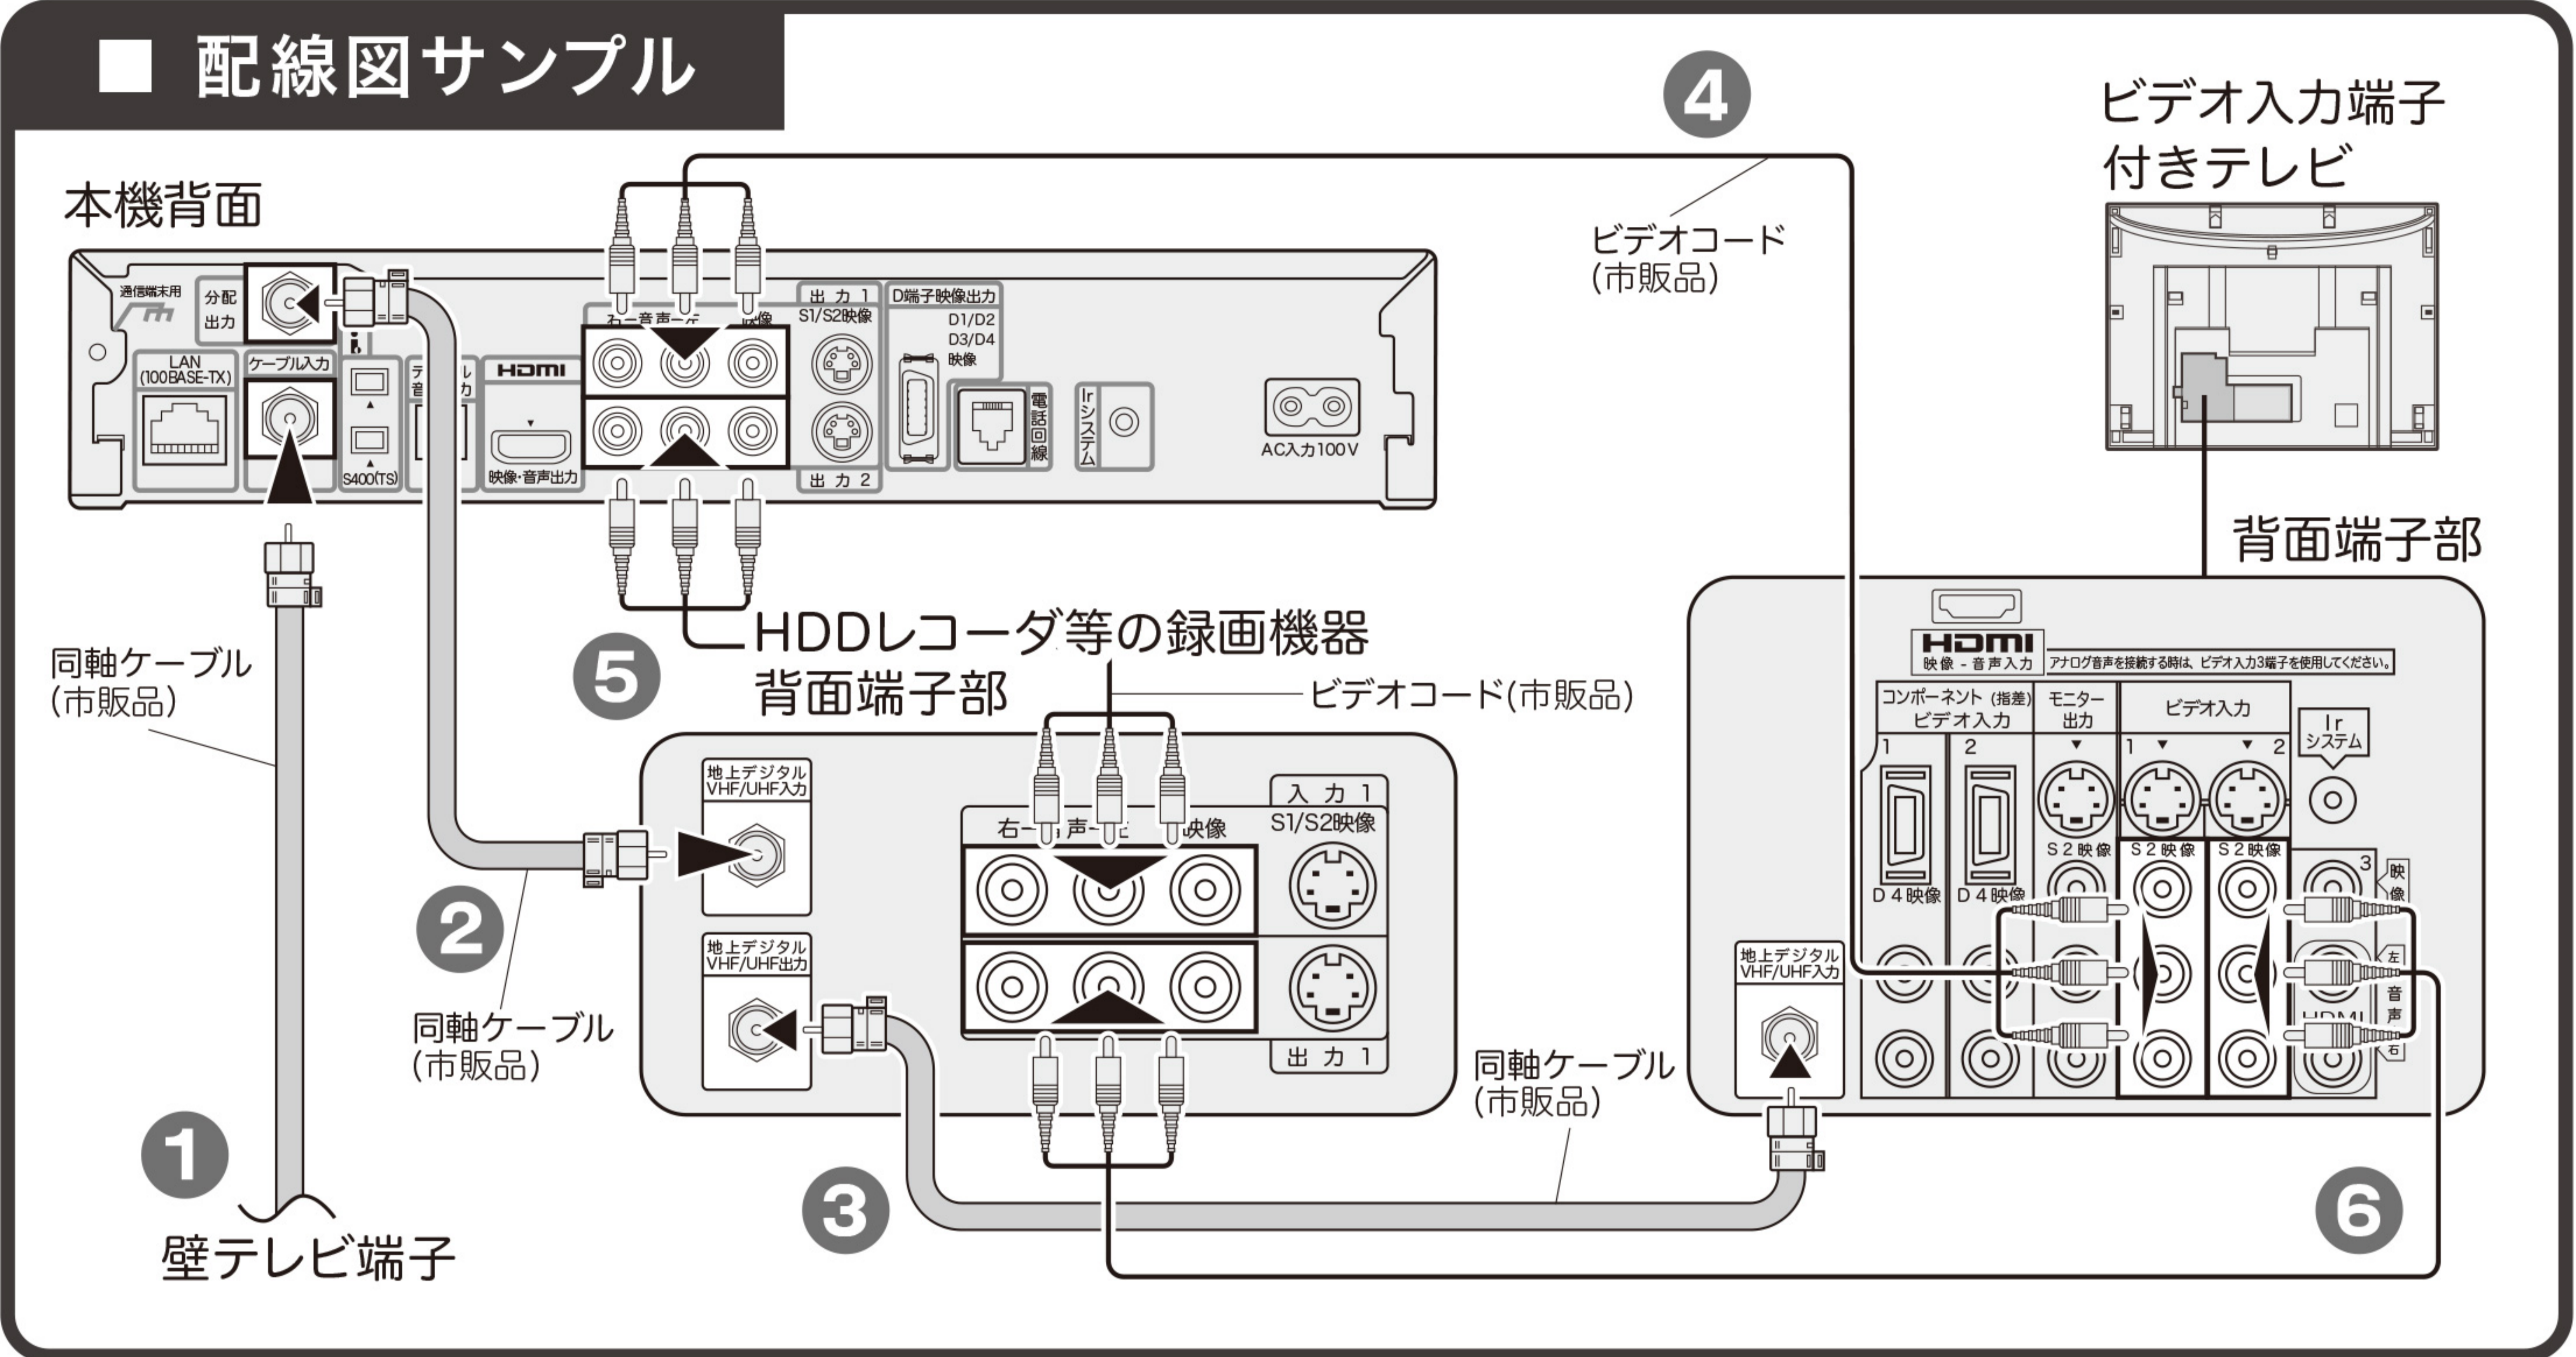

## 接続手順

- 1 STB【ケーブル入力端子】にCATV設備(壁テレビ端子)から来ている同軸ケーブルを接続します。
- 2 STB【分配出力端子】と録画機器【VHF/UHF入力端子】とを同軸ケーブルで接続します。
- 3 録画機器【VHF/UHF出力端子】とテレビ【VHF/UHF入力端子】を同軸ケーブルで接続します。
- 4 STB【出力1端子】とテレビ【外部入力端子】をビデオコードで接続します。
- 5 STB【出力2端子】と録画機器【外部入力端子】をビデオコードで接続します。
- 6 録画機器【外部出力端子】とテレビ【外部入力端子】をビデオコードで接続します。
- 7 本誌8~9ページの設置設定を行ってください。



上記はあくまでも接続例です。お客様のお手持ちテレビ・録画機器により配線方法も変わりますので、テレビ・録画機器の取り扱い説明書などもご参照ください。







## STB (CATV用デジタルチューナ) 取付方法

# 設置設定

### ■ 接続手順② ※前ページを実施後、以下の設定を行ってください。

前ページよりつづく ▶▶▶▶▶

## 5 ▼▲で「設定する」を選び、(決定)を押す

接続テレビ設定		
接続テレビ	ノーマル	ワイド
HDMI/D端子出力	1080i固定	
S端子出力	S1	S2
設定する		設定しない

- 設定しない場合は、「設定しない」を選びます。
- 設定を変更していない場合は、「設定する」を選び、決定することはできません。

## 6 ◀で「はい」を選び、(決定)を押す


接続テレビ設定確認	
選択項目	(決定) 戻る
映像の出力タイプを変更します。正しく表示されない場合は約15秒で元の設定に戻ります。実行しますか？	
はい	いいえ

- 「はい」を選ぶと、設定した映像信号が15秒間出力されます。D端子出力の設定を変更した場合は15秒の間にテレビを色差ビデオ入力(D端子)に切り換えて、正しく映るか確認してください。正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力画面に戻して再度D端子出力の設定を行ってください。
- 設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。

## 7 映像が正しく映れば ◀で「はい」を選び、(決定)を押す

接続テレビ設定確認	
選択項目	(決定) 戻る
設定を変更しました。この設定を保存しますか？	
はい	いいえ

とっても簡単だよ♪

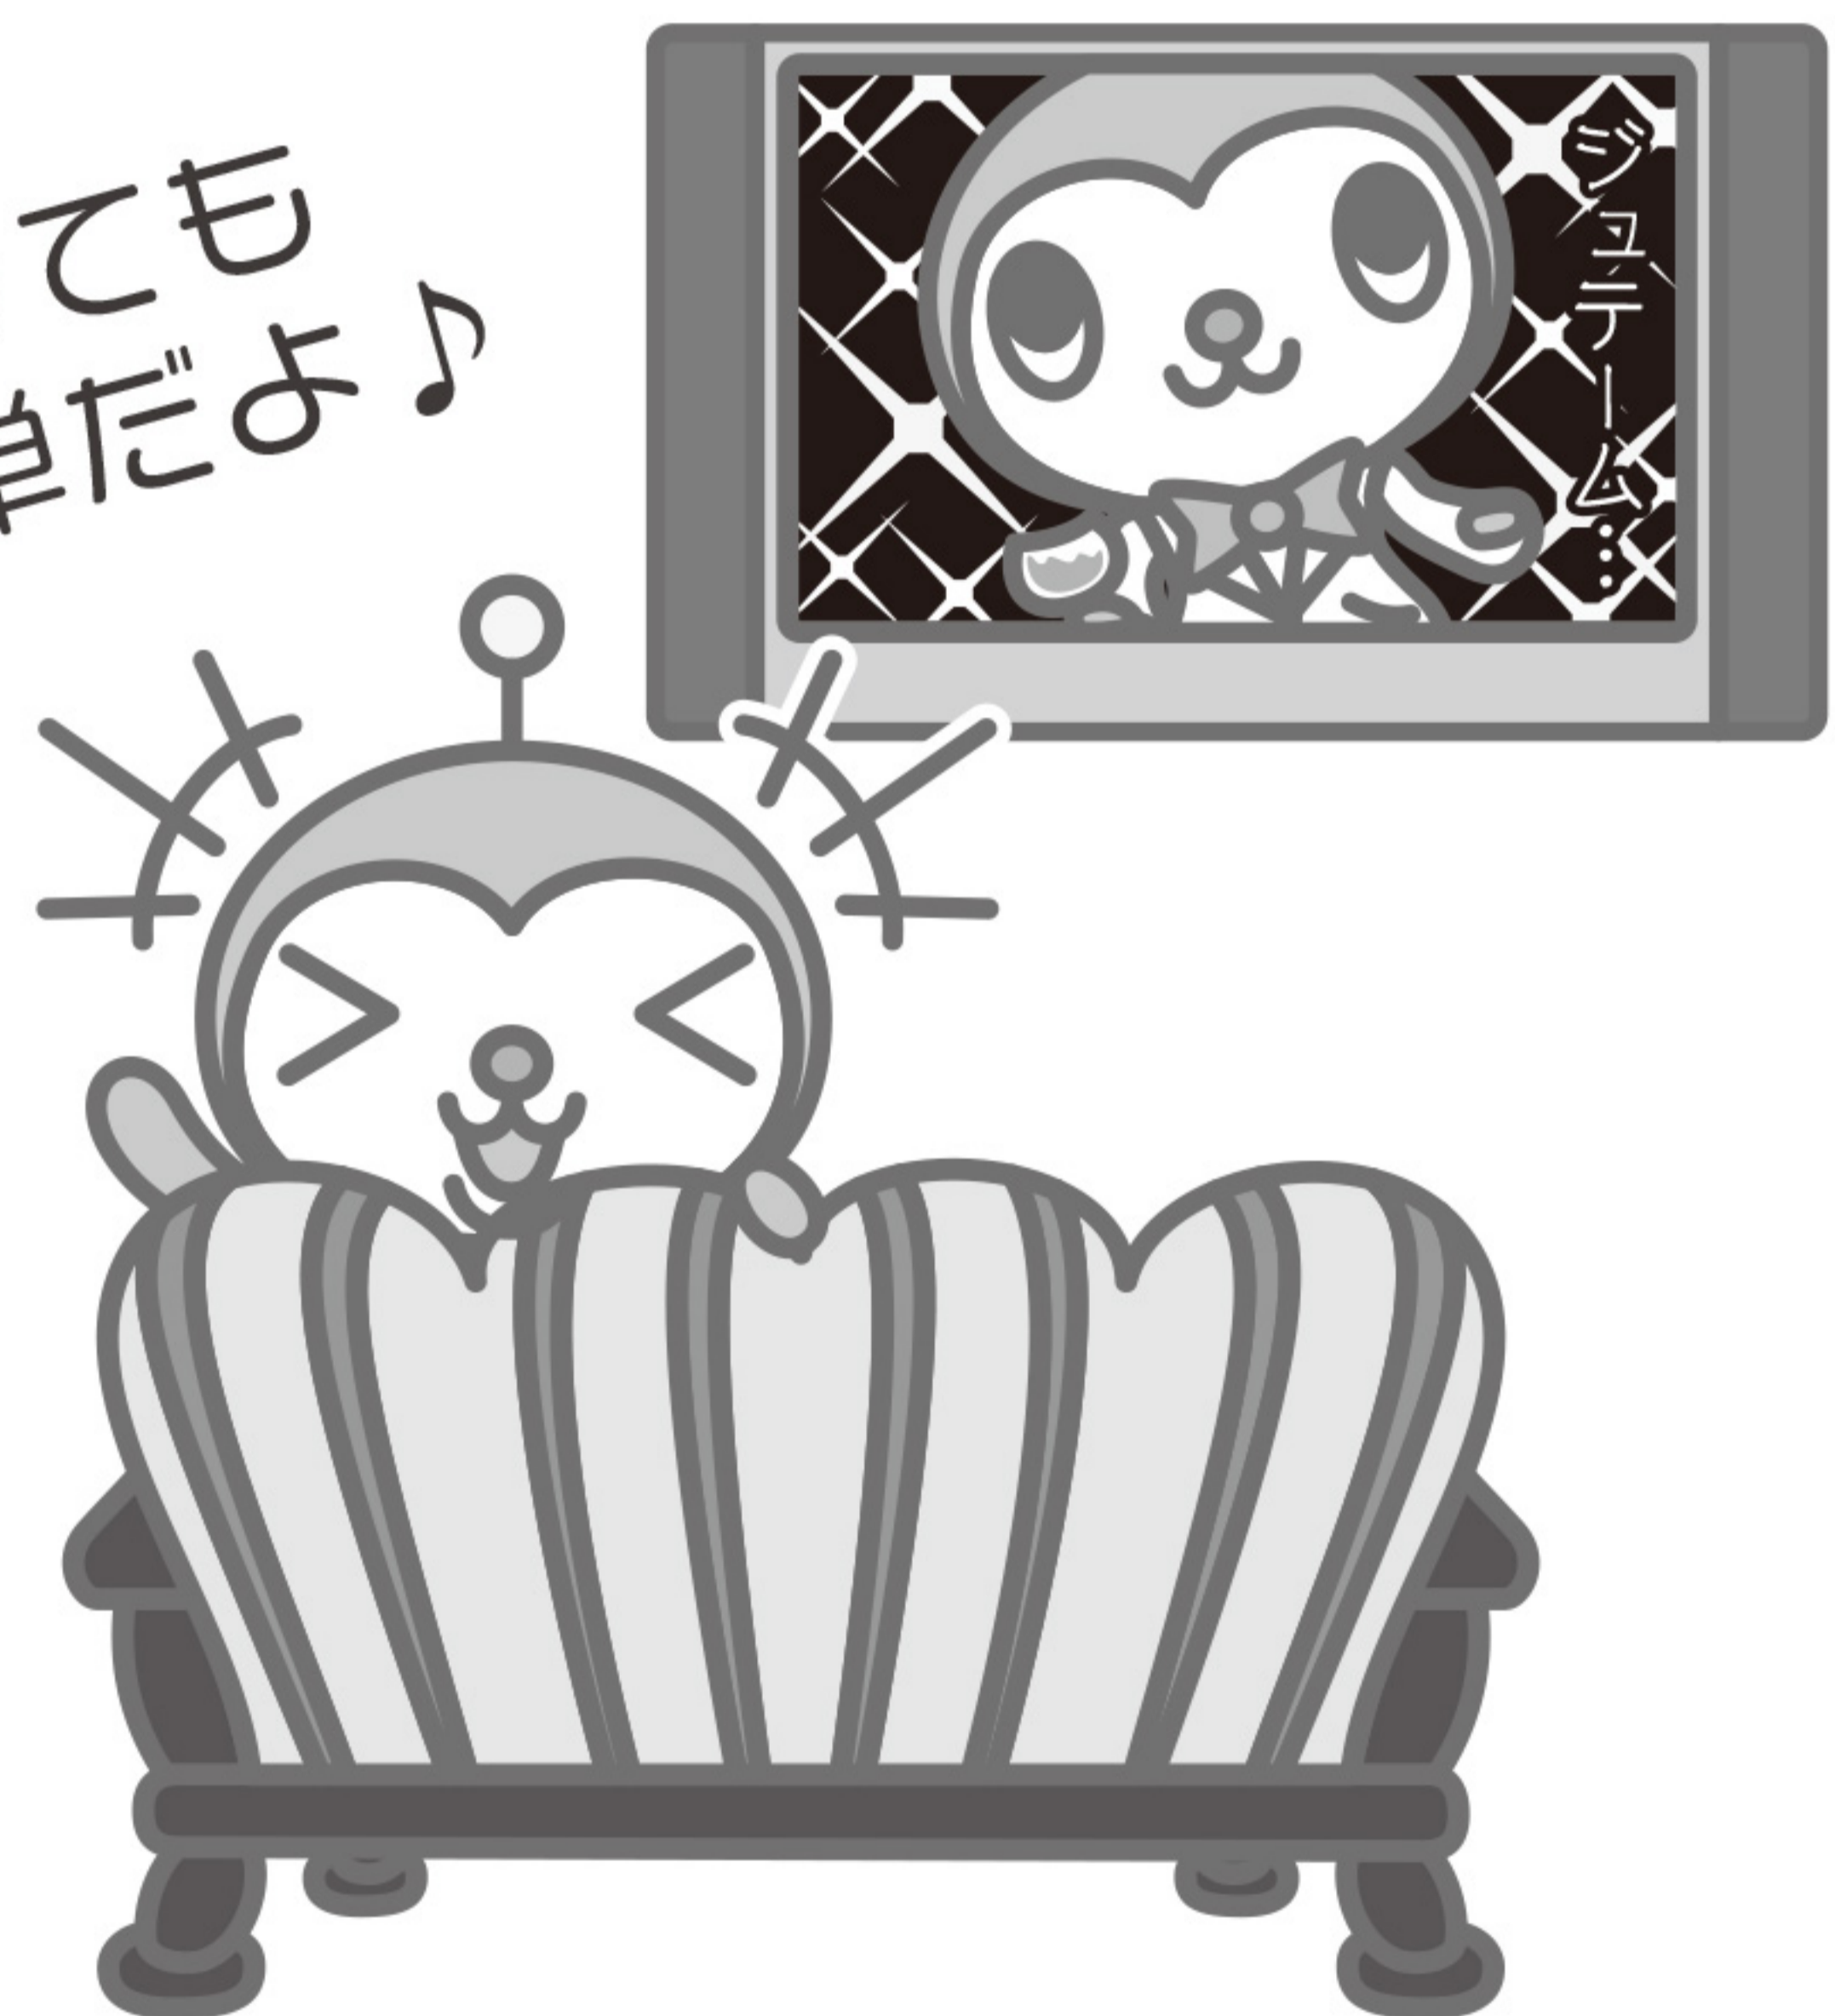

### お知らせ

- HDMI出力端子または、D端子映像出力端子から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号とHDMI/D端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接続されるテレビの持っている本来の画質にならないことがあります。
- 出力される信号方式の変化により、映像・音声がかかることがあります。その場合は、本機から出力される信号方式が変化しない「1080i固定」または、「480p固定」をおすすめします。
- 「1080i固定」に設定すると画面モードが固定されるため、接続されるテレビによっては、ハイビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。この場合、テレビの入力端子がD3またはD4端子であれば、D端子の設定を「1080i/D3」や「720p/D4」に変更してみてください。
- 「1080i固定」に設定すると、接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種にはこの機能がない場合があります。(テレビの取扱説明書をご確認ください。)



テレビに合わせてリモコンのメーカー設定

# リモコンのメーカー設定

## ■ 設定手順

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。  
(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

**1** テレビ/STB切換スイッチを「テレビ」側に切り換える



**2** リモコンの信号を変更する



ボタンを  
押したまま、

下表より  
お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、  
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)


テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 <sub>あ</sub> と1 <sub>あ</sub>	SONY(1)	3 <sub>さ</sub> と5 <sub>な</sub>	富士通ゼネラル(2)	5 <sub>な</sub> と6 <sub>は</sub>
パナソニック(新2)	1 <sub>あ</sub> と2 <sub>か</sub>	SONY(2)	3 <sub>さ</sub> と6 <sub>は</sub>	三洋(1)	6 <sub>は</sub> と1 <sub>あ</sub>
パナソニック(旧)	1 <sub>あ</sub> と3 <sub>さ</sub>	パイオニア	4 <sub>た</sub> と1 <sub>あ</sub>	三洋(2)	6 <sub>は</sub> と2 <sub>か</sub>
パナソニック(地上D1)	1 <sub>あ</sub> と4 <sub>た</sub>	シャープ(1)	4 <sub>た</sub> と5 <sub>な</sub>	NEC(1)	6 <sub>は</sub> と5 <sub>な</sub>
パナソニック(地上D2)	1 <sub>あ</sub> と5 <sub>な</sub>	シャープ(2)	4 <sub>た</sub> と6 <sub>は</sub>	NEC(2)	6 <sub>は</sub> と6 <sub>は</sub>
ビクター	2 <sub>か</sub> と1 <sub>あ</sub>	シャープ(3)	4 <sub>た</sub> と7 <sub>ま</sub>	AIWA	7 <sub>ま</sub> と1 <sub>あ</sub>
東芝	2 <sub>か</sub> と5 <sub>な</sub>	三菱(1)	5 <sub>な</sub> と1 <sub>あ</sub>	FUNAI	7 <sub>ま</sub> と2 <sub>か</sub>
日立(1)	3 <sub>さ</sub> と1 <sub>あ</sub>	三菱(2)	5 <sub>な</sub> と2 <sub>か</sub>		
日立(2)	3 <sub>さ</sub> と2 <sub>か</sub>	富士通ゼネラル(1)	5 <sub>な</sub> と5 <sub>な</sub>		

### お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。



あれ？ハイビジョン番組なのに、  
なんだか画質がイマイチ・・・  
というお客様へ。

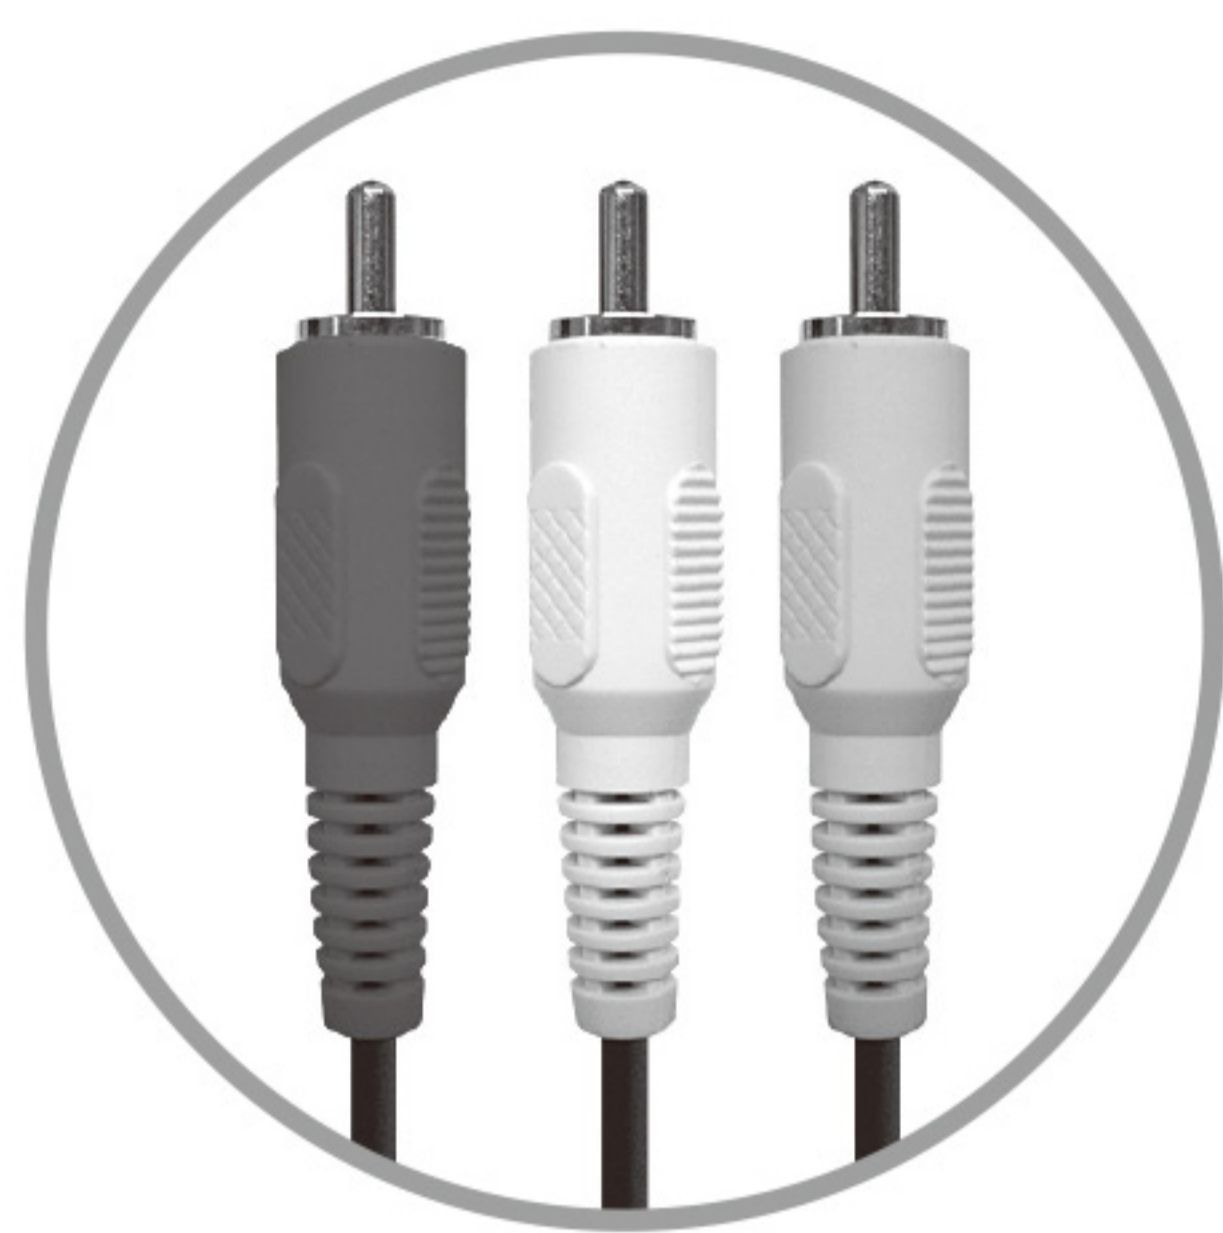


## 赤・白・黄のケーブルを 使用していませんか？

今一度、STBとテレビを接続している映像ケーブルをご確認ください。

ハイビジョン番組を、ハイビジョン画質でご覧いただくためには、  
STBとテレビを「ハイビジョン対応の映像ケーブル」で接続してください。


●D端子ケーブル  
※D3以降がハイビジョン対応です

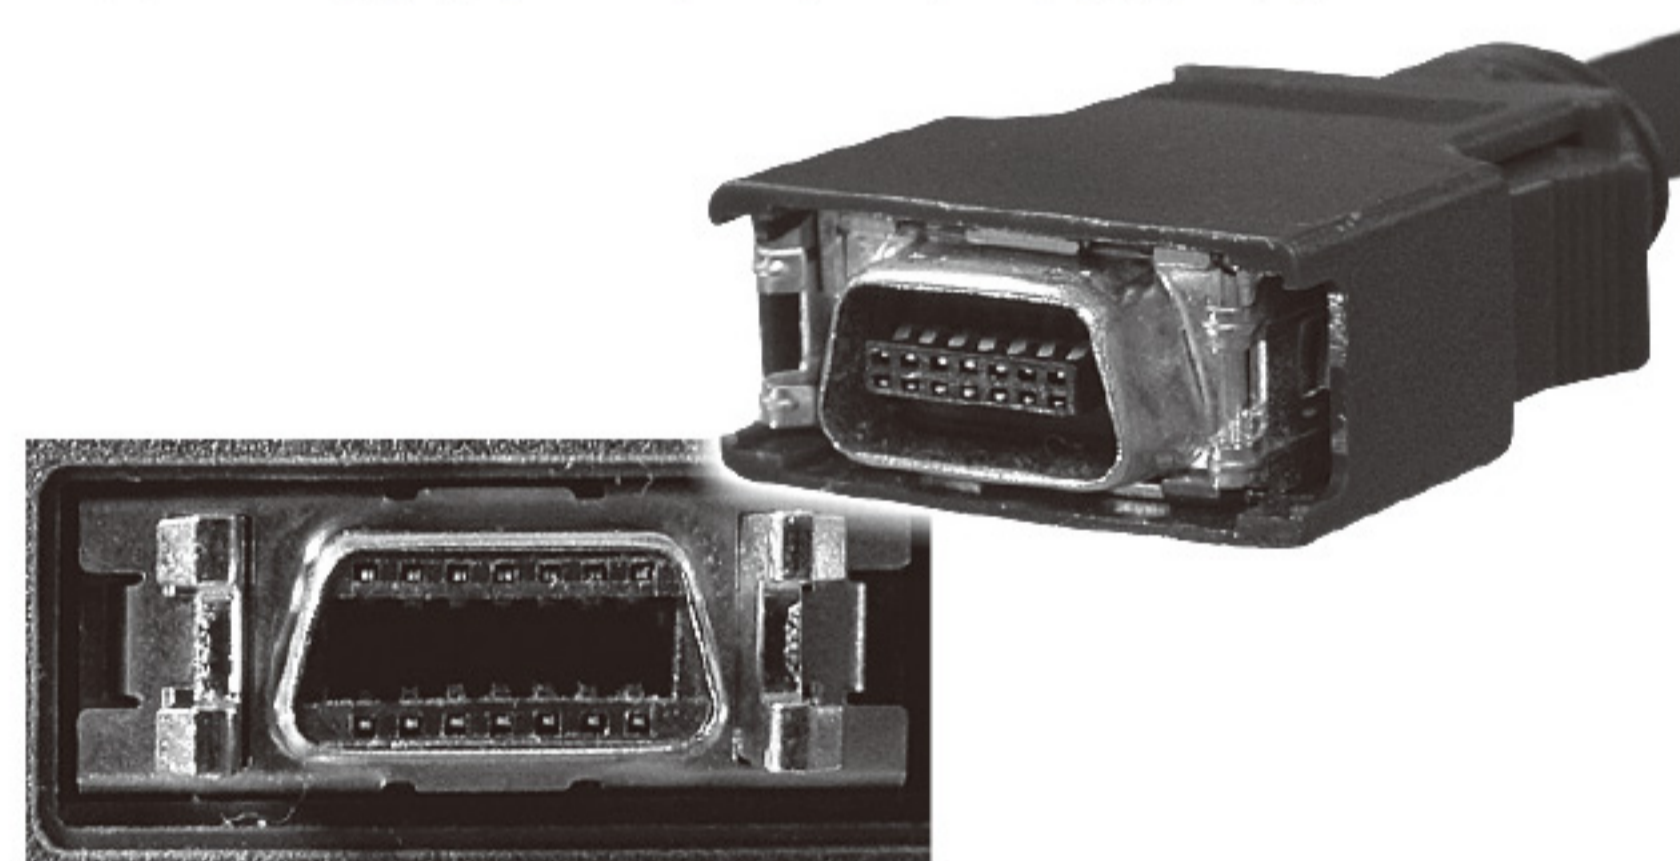

●HDMI端子ケーブル



●AVケーブル

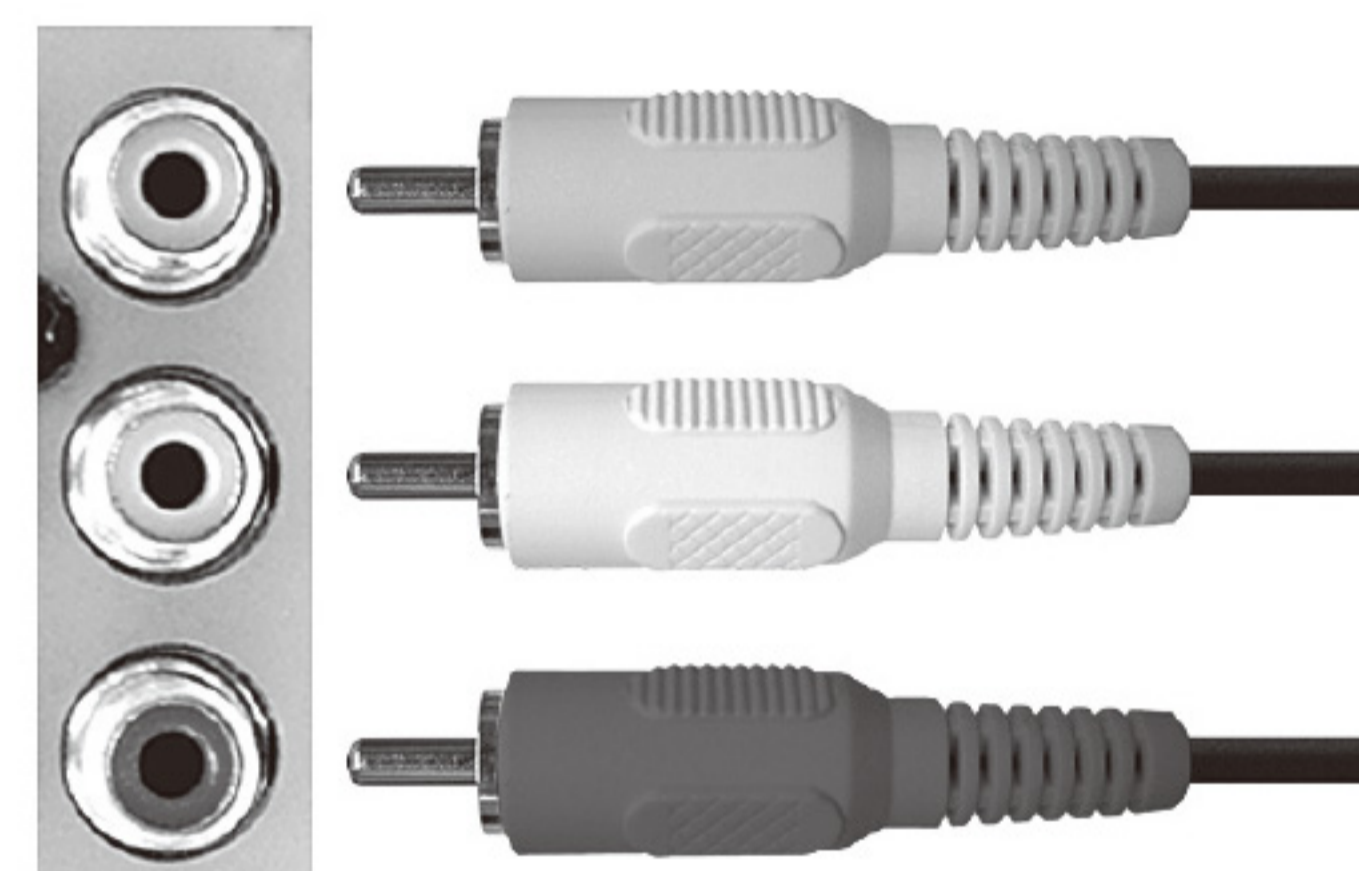

ハイビジョン対応テレビに接続すれば  
**ハイビジョン画質で映像を楽しめます。**

ハイビジョン対応のテレビであっても、  
STBを赤・白・黄のAVケーブルで  
接続した場合、標準画質となります。

### 録画機能付テレビでの STB映像の録画について

各メーカー様より発売されております録画機能付テレビ（HDD、BDが内蔵されているテレビ）にて、仕様により外部入力からの録画ができないものがございます。弊社STBでの受信映像を録画しようとお考えの場合は、録画機能付きテレビをご購入の前に「外部入力の映像が録画できる機種」なのかご確認していただきますようお願いいたします。

### 《HAB北陸朝日放送》《MRO北陸放送》 の映像について

北陸朝日放送・北陸放送の地上デジタル放送は、石川県から発信された電波を受信しております。最良の映像をお届けできるよう、受信設備には最善を尽くしてございますが、天候や大気状況により受信電波が悪化し、十分にお届けできない場合があります。

大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。





お問合せ



**0120-72-5040**

〒915-8588 越前市場町101番地 武生商工会館 横お客様センター

[ 電話受付時間 ] 9:00~19:00