リモコン操作らくらくガイド

Panasonic | STB(TZ-DCH820)

1 電源を入れる

電源

ブラウザ(Tナビ)を使うとき

データ放送の画面を表示する

A テレビの操作をする

テレビ 電源 入力切換 消音

2 放送を選ぶ

地上・BS・CSを切り換えるボタン

- 地上 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- CATV CSデジタル放送

※ 押すとボタンが点滅します

B テレビとSTBを切り換え

テレビ側にすると、チャンネルや数字ボタンでテレビの操作ができます。

画面モード 画面表示 青 赤 緑 黄 ブラウザ データ おすすめ 再生ナビ メニュー

電子番組表(EPG)の表示、視聴予約、録画予約をする

番組表 番組内容 操作一覧

画面上で選択や決定をする

決定 サブメニュー 戻る VOD

使用できません

地上 BS CATV VOD

3 チャンネルを選ぶ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

? 困ったときは

戻る 1つ前の画面に戻る

テレビ STB チャンネル 音量 元の画

テレビの音量を調整する

放送メール チャンネル番号入力 お好み選局

お好み選局の画面を表示する

チャンネル番号を直接入力して選局する

裏番組 字幕 音声切換

Panasonic CATV

使用上のご注意

本体リモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。

本体リモコン受信部に直接、日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。

TANNAN CATV
丹南ケーブルテレビ株式会社

番組を見る

TAN NAN CATV 丹南ケーブルテレビ株式会社 ケーブルテレビサービス チャンネルラインアップ

地上デジタル

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネルロゴ	チャンネル名
1	011	NHK G	NHK総合
2	021	Eテレ	NHK Eテレ
5	051	HAB	HAB 北陸朝日放送
6	061	MRO	MRO 北陸放送
7	071	FBC	FBC 福井放送
8	081		ftb 福井テレビ
9	091	スマイルTV091	たんなんスマイルTV
12	121	TAN NAN WEATHER TV	たんなんウェザーTV

BSデジタル

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネルロゴ	チャンネル名
1	101	NHK BS1	NHK BS1
3	103	NHK BSプレミアム	NHK BSプレミアム
4	141	BS日テレ	BS 日テレ
5	151	BS Asahi	BS 朝日
6	161	BS-TBS	BS-TBS
7	171	BSテレ東	BSテレ東
8	181	BSフジ	BS フジ
11	211	BS11	BS11デジタル
12	222	BS12 Twellv	BS12 トゥエルビ
—	231	BSキャンパス ex	放送大学 BSキャンパスex
—	232	BSキャンパス on	放送大学 BSキャンパスon
—	531	放送大学	放送大学／ラジオ

CSデジタル

チャンネル番号	チャンネルロゴ	チャンネル名
121	Discovery	ディスカバリーチャンネル(HD)
122	Movie Plus HD	ムービープラスHD
123	女性チャンネル♪ LaLa TV	女性チャンネル♪LaLa TV(HD)
124	Super! drama TV HD	スーパー!ドラマTV HD
128	日本映画専門チャンネルHD	日本映画専門チャンネルHD
141	ホームドラマチャンネル HD	ホームドラマチャンネル HD 韓流・時代劇・国内ドラマ
148	AXN HD	AXN HD 海外ドラマ
151	映画チャンネル NECO HD	映画・チャンネルNECO-HD
234	時代劇専門チャンネル	時代劇専門チャンネル
105	Dance Channel	ダンスチャンネル by エンタメ～テレ
136	テレ朝1	テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ
138	フジテレビONE	フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD)
139	フジテレビTWO	フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD)
160	MONDO TV HD	MONDO TV HD
156	SPACE SHOWER TV HD	スペースシャワーTV HD
264	歌謡ポップスチャンネル	歌謡ポップスチャンネル
146	GAORA SPORTS HD	GAORA SPORTS HD
158	J SPORTS 3 HD	J SPORTS 3 HD
147	スカイA	スカイA
166	日テレジータス HD	日テレジータス HD
167	GOLF NETWORK HD	ゴルフネットワークHD
240	CN CARTOON NETWORK	海外アニメ! カートゥーン ネットワーク
241	ANIMAX	アニマックス
242	キッズステーション	キッズステーション
185	NIKKEI CNBC	日経 CNBC HD
252	日テレNEWS24	日テレ NEWS24
258	テレ朝2	テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ

CSデジタル

チャンネル番号	チャンネルロゴ	チャンネル名
192	GSTV	ジュエリー☆GSTV
271	SHOP CHANNEL	ショップチャンネル
501	QVC	QVC
502		ジャパネットチャンネルDX

有料チャンネル

チャンネル番号	チャンネル名
BS 191	WOWOWプライム
BS 192	WOWOWライブ
BS 193	WOWOWシネマ
BS 200	スターチャンネル1
BS 201	スターチャンネル2
BS 202	スターチャンネル3
127	衛星劇場HD
132	J SPORTS 4 HD
137	フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD)
154	TAKARAZUKA SKY STAGE
173	東映チャンネルHD
174	KNTV HD
164	グリーンチャンネルHD
165	グリーンチャンネル2 HD
287	レジャーチャンネル
288	SPEEDチャンネル
292	レインボーチャンネル
293	ミッドナイト・ブルー
295	パラダイステレビ
290	プレイボーイチャンネル
291	レッドチェリー
294	チェリーボム

✓チェック STBのリモコンでテレビのメーカー設定が必要です。(→説:124P)

どうやって番組を見るの？ | 番組の様々な視聴方法

1.テレビとSTB(デジタルチューナー)の電源を入れる

1 テレビの電源を入れる ▶ 2 STBの電源を入れる ▶ 3 入力を外部に切り換える(ビデオ1など)

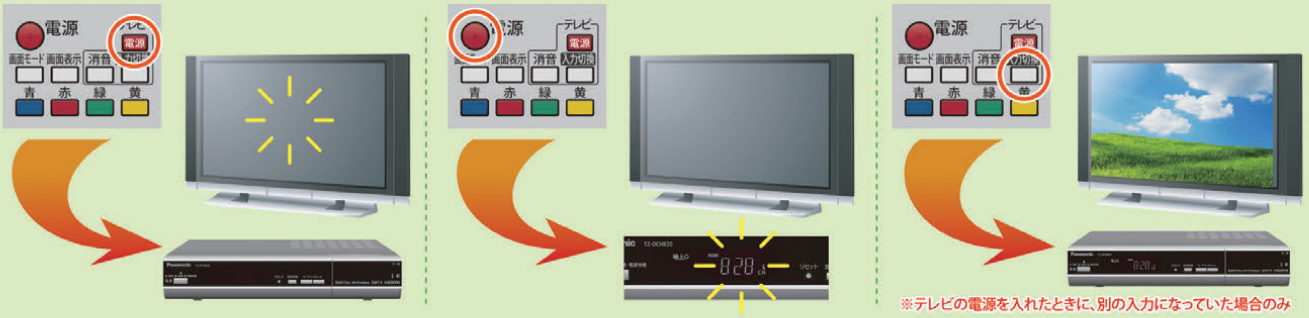

※テレビの電源を入れたときに、別の入力になっていた場合のみ

2.放送ネットワーク(地上・BS・CS)を切り換える ※切り換えスイッチ テレビ/STB がSTBになっていることを確認

地上デジタル放送を見る

1 「地上」ボタンを押す

2 下の表または左ページのチャンネルラインアップを見て、リモコン番号(1,2,5～9,12)で選局する

地上デジタル

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネルロゴ	チャンネル名
1	011	NHK G	NHK 総合
2	021	Eテレ	NHK Eテレ
5	051	HAB	HAB 北陸朝日放送
6	061	MRO	MRO 北陸放送
7	071	FBC	FBC 福井放送
8	081		ftb 福井テレビ
9	091	スマイル091	たんなんスマイルTV
12	121		たんなんウェザーTV

※上図はイメージであり、実際に表示されるものではありません。

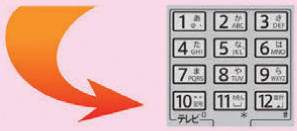

BSデジタル放送を見る

1 「BS」ボタンを押す

2 下の表または左ページのチャンネルラインアップを見て、リモコン番号(1,3～8,11,12)で選局する

BSデジタル

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネルロゴ	チャンネル名
1	101		NHK BS1
3	103		NHK BSプレミアム
4	141	BSθテレ	BS 日テレ
5	151		BS 朝日
6	161	BS-TBS	BS-TBS
7	171	BSテレ東	BS テレ東
8	181	BSフジ	BS フジ
11	211	BS11	BS11デジタル
12	222		BS12 トゥエルビ
ー	231	BSキャンパスex	放送大学 BSキャンパスex
ー	232	BSキャンパスon	放送大学 BSキャンパスon
ー	531	放送大学	放送大学/ラジオ

※上図はイメージであり、実際に表示されるものではありません。

CSデジタル放送を見る

1 「CATV」ボタンを押す

2 「チャンネル番号入力」ボタンを押す

3 左ページのチャンネルラインアップから、見たいチャンネルを選んでチャンネル番号(3桁)を押す

お好み選局を設定する

1 設定したいチャンネルを受信中に お好み選局 を3秒間押して「お好み設定」画面にする

2 ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す
●受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。

※設定したチャンネルを削除するとき▲▼◀▶で選び お好み選局 を1秒以上押す

EPG(電子番組表)を使う

EPGの利用方法

EPGとは？

番組ガイドや新聞雑誌などのテレビ番組欄のように慣れ親しんだスタイルでテレビ画面に表示することができます。

1.見たい番組を探して、その番組を見る

1 「番組表」ボタンを押して番組表を表示する ▶ **2** 見たい番組を選んで、決定ボタンを押す ▶ **3** 「今すぐ見る」で決定ボタンを押す

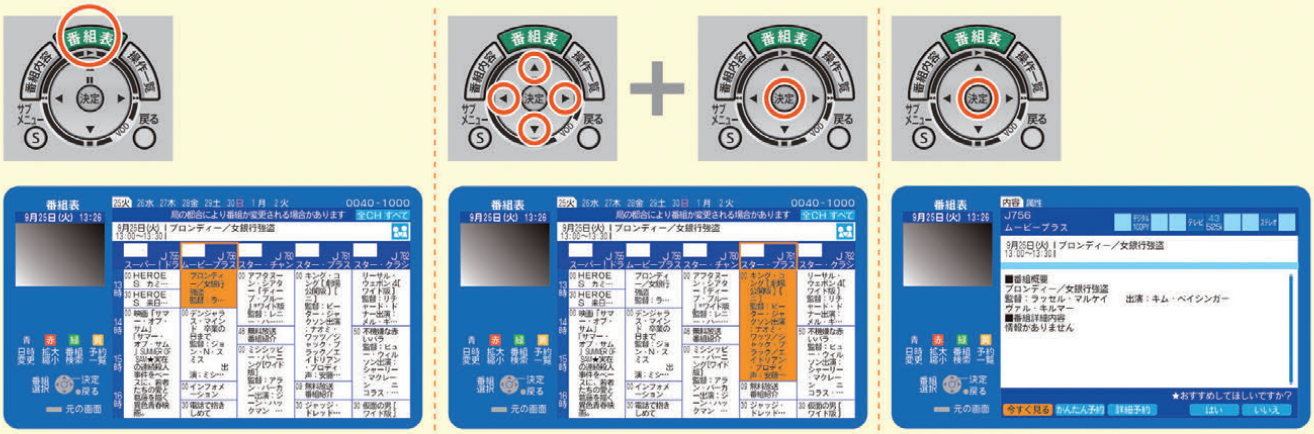

2.番組を予約する(視聴予約、録画予約)

1 「番組表」ボタンを押して番組表を表示する ▶ **2** 予約したい番組を選んで決定ボタンを押し、「詳細予約」で決定ボタンを押す ▶ **3** 「見るだけ」または「録画」を選び、「予約する」で決定ボタンを押す

録画予約について

- 録画機器のチャンネルを外部(Ｌ１、ライン入力など)に切り換えておく。
- 録画機器のタイマー予約をする。
- ＳＴＢを通してしか視聴できないチャンネルの裏録画はできません。
  (例えば、『146ch GAORA SPORTS HD』を見ながら『241ch アニマックス』を録画する)

TANNAN CATV
お問い合わせ・お申し込みは
丹南ケーブルテレビ
[URL] https://www.t-catv.co.jp/
0120-72-5040
電話受付時間／9:00~19:00